

Samsung GALAXY Tab[®]4

A N D R O I D T A B L E T

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO. EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Dirección: 85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey
07660

**Tel. sin
costo:** 1-800-SAMSUNG

**Dirección de
Internet:** <http://www.samsung.com>

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD[™], microSDHC[™] y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

Contenido

Sección 1: Para comenzar4

Explicación de este manual del usuario	4
Batería	5
Encendido y apagado del dispositivo	7
Configuración del dispositivo	7
Tarjeta de memoria	8
Accesorios del Galaxy Tab	8
Protección del dispositivo	8
Cómo sujetar el dispositivo	9

Sección 2: Explicación del dispositivo10

Características	10
Vista delantera y lateral	11
Vista posterior, superior e inferior	12
Pantalla de inicio	13
Navegación por el dispositivo	15
Uso de la pantalla táctil	15
Ventana múltiple	19
Notificaciones	21
Barra de estado	23
Carpetas	25
Fondos de pantalla	25
Pantalla de aplicaciones	26

Administrador de tareas	27
Captura de pantalla	27
Ayuda	27
Introducción de texto	28

Sección 3: Cuentas y contactos33

Cuentas	33
Su cuenta de Google	34
Su cuenta de Samsung	34
Contactos	34
Grupos	39
Favoritos	40

Sección 4: Mensajería42

Tipos de mensajes	42
Correo	42
Gmail	45
Hangouts	46
Google+	46

Sección 5: Multimedia47

Cómo escuchar música	47
Play Music	47
Reproductor de música	47
WatchON	54

Sección 6: Cámara y videocámara 55

Cámara	55
Galería	60
Video	62
YouTube	63

Sección 7: Aplicaciones 64

Actualización de aplicaciones	64
Aplicaciones de GPS	64
Acceso a aplicaciones	65
Alarma	65
Calculadora	66
Calendario	67
Cámara	68
Chrome	68
Contactos	68
Drive	68
Dropbox	69
Correo electrónico	69
Galería	69
Gmail	69
Google	69
Configuración de Google	70
Google+	70
Hancom Viewer	70
Hangouts	70

Ayuda	70
Internet	71
Maps	71
Notas	71
Música	72
Mis archivos	72
Netflix	73
Fotos	73
Play Books	74
Play Games	74
Play Movies	74
Play Music	74
Play Kiosco	75
Play Store	75
S Voice	75
Samsung Apps	76
Screen Saver (Protector de pantalla)	76
Configuración	76
Video	77
Búsqueda por voz	77
WatchON	77
Reloj mundial	77
YouTube	78

Sección 8:Conexiones 79

Wi-Fi	79
Bluetooth	83
Administración de descargas	88
Samsung Kies	89
Sincronización con Windows Media Player	89
Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo	90

Sección 9: Configuración91

Acerca de configuración	91
Conexiones	92
Wi-Fi	92
Bluetooth	92
Perfil fuera de líneas	93
Uso de datos	93
Servicios de ubicación	94
Más redes	95
Dispositivos cercanos	97
Screen Mirroring	97
Dispositivo	98
Sonido	98
Pantalla	99
Ventana múltiple	100
Pantalla de bloqueo	100
Fondo de pantalla	103

Fuente	103
Panel de notificación	103
Accesibilidad	104
Modo de bloqueo	106
Control	107
Idioma e introducción	107
Pantalla inteligente	111
General	111
Cuentas	111
Cloud	113
Realizar copia de seguridad y restablecimiento	113
Fecha y hora	115
Accesorio	115
Administrador de aplicaciones	116
Aplicaciones predeterminadas	118
Usuarios	118
Batería	120
Modo de ahorro de energía	120
Almacenamiento	121
Seguridad	123
Acerca del dispositivo	127

Índice 129

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar enseguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 129 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte “Protección del dispositivo” en la página 8.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio. Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Estas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Nota:** presenta opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.

- **Consejo:** proporciona métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- **¡Importante!** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **¡Advertencia!** llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde la pantalla de inicio, toque  → 
Configuración → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.



Ciertas funciones y opciones usan un botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar).

Por ejemplo:


Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  o desactivar  Bluetooth.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería


El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “*Acerca del dispositivo*” en la página 127.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo.

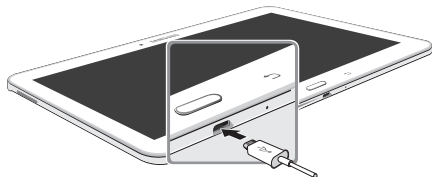

2. Inserte el cable USB en la unidad de carga.



3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna (CA) estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

Encendido y apagado del dispositivo


Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear**.

Para obtener más información, consulte “*Desbloqueo del dispositivo*” en la página 9.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear**.
2. En el menú *Opciones de dispositivo* toque **Apagar** → **Aceptar**.

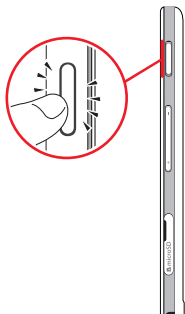

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el dispositivo.

Toque **Omitir** para omitir algunas pantallas, o toque **Retroceso** para volver a verlas.


Nota: Si la pantalla se atenúa o se apaga, presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** para continuar.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.

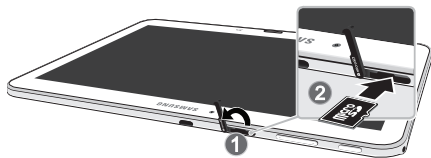

3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

1. Visite samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories.
2. Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente.

Desbloquee el tablet deslizando el dedo por la pantalla. Este es el método predeterminado (deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.

Utilice las características de seguridad para impedir que otras personas utilicen o accedan a información personal almacenada en el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un bloqueo seguro de la pantalla, consulte *"Pantalla de bloqueo"* en la página 100.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte *"Seguridad"* en la página 123.

Bloqueo manual del dispositivo

- Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear**.

Desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra. Este es el método predeterminado (deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.



Cómo sujetar el dispositivo

La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características


- Pantalla LCD táctil WXGA (1280x800) TFT (PLS) de 10.1 pulgadas
- Versión de Android: Kit Kat 4.4
- Procesador 1.2 GHz de núcleo cuádruple
- Navegador HTML Web completo
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte “*Bluetooth*” en la página 83.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3.2 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.2 megapíxeles para el videochat en alta definición
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, Google Now, Configuración de Google, Google Maps, YouTube y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos

- Características de mensajería:
 - Gmail
 - Correo electrónico (corporativo y personal)
 - Google Hangouts (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video HD (1080p) compatible con formatos MP4, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV y WEBM
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, WMA y FLAC
- Compatible con tarjetas de memoria microSDH y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Kiosco, Play Store y más.

¡Advertencia! Este dispositivo no apoya algunos dispositivos multimedia de almacenamiento mediante USB. Para obtener más información, consulte “*Accesorios del Galaxy Tab*” en la página 8.

Vista delantera y lateral


Los siguientes elementos se encuentran en las parte delantera y laterales del dispositivo.

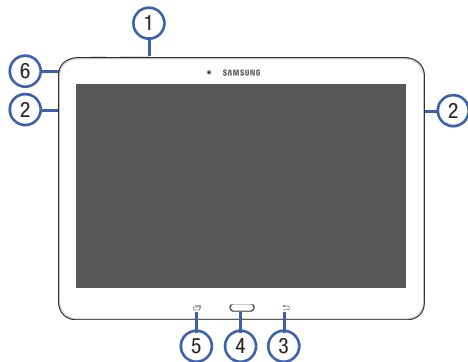

1. **Lente de la cámara delantera:** toma foto o graba videos.
2. **Altavoz:** reproduce música, tonos de notificaciones y audio.
3. **Tecla de retroceso:** regrese a la pantalla u opción anterior.
4. **Tecla Inicio:** muestre la pantalla de inicio central.
5. **Tecla Reciente:** presione sin soltar esta tecla para mostrar las aplicaciones recientemente utilizadas.
6. **Conector de auriculares de 3.5 mm:** conector para audífonos.

Vista posterior, superior e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera, superior e inferior del dispositivo.

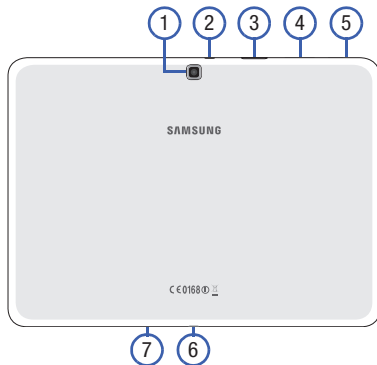

1. **Cámara:** toma fotos o graba videos.
2. **Emisor de infrarrojos:** controla otros dispositivos.
3. **Ranura para tarjetas de memoria:** instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos (no se incluye).
4. **Tecla de volumen:** desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
5. **Tecla de encender-apagar/bloquear:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
6. **Puerto para cargador/accesorios:** conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.
7. **Micrófono:** para grabar audio.

Pantalla de inicio


La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste en:

- **Barra de estado:** en la barra de estado se muestra información sobre notificaciones en la parte izquierda e indicadores de estado en la parte derecha.

Nota: A veces la barra de estado no está a la vista. Para verla, toque y deslice el dedo de arriba hacia abajo en la pantalla. Desaparecerá después de algunos segundos.

- **Notificaciones:** iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para informar sobre eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel Notificaciones.
- **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio.
- **Actualizar contenido:** toque para actualizar el contenido de la aplicación de la pantalla de inicio.
- **Indicadores de estado:** muestra el estado actual de la red, la carga actual de la batería y la hora.
- **Búsqueda de Google:** busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte “Google” en la página 69.

- **Pantalla actual:** muestra qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Atajos a aplicaciones:** toque para iniciar su aplicaciones favoritas.
- **Pantalla de aplicaciones:** brinda acceso a todas las aplicaciones y widgets.

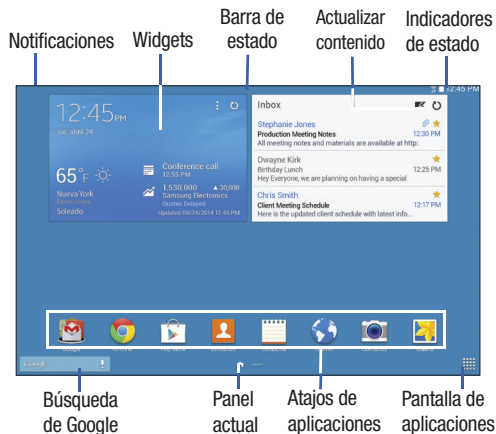

Pantalla de inicio extendida


La pantalla de inicio consiste en el panel de inicio, más otros paneles que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio y así añadir atajos, widgets y carpetas.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desliza, el indicador en la parte inferior de la pantalla mostrará su posición actual.


Paneles de pantallas de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio para incluir hasta siete paneles.

- Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla en diagonal desde las esquinas hacia el centro para ver la pantalla de edición.

Fije este panel como pantalla de inicio principal (aparecerá el panel con cuando presiona la **tecla de inicio** )

Toque sin soltar un panel, después desplácelo aquí para borrarlo.

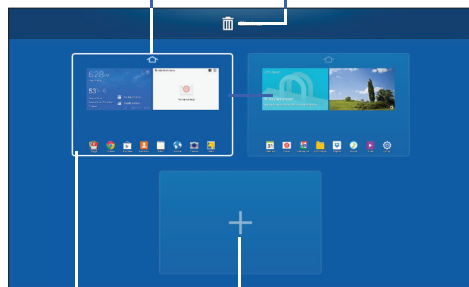

Toque sin soltar un panel, después desplácelo a otra ubicación.

Añada un nuevo panel (hasta un total de siete)

Navegación por el dispositivo

Use teclas de comando y la pantalla táctil para navegar.

Teclas de comando

Aplicaciones recientes

Para mostrar una lista de aplicaciones utilizadas recientemente:

- Toque  **Aplicaciones recientes**. Toque una aplicación para abrirla.

Para cerrar una aplicación:

- Arrastre la vista previa de la aplicación hacia arriba o abajo.

Para finalizar todas las aplicaciones en ejecución:

- Toque  **Cerrar todo**.

Para administrar aplicaciones en ejecución, descargas, memoria del dispositivo y almacenamiento:

- Toque  **Aplicaciones recientes** →  **Administrador de tareas**.

Para obtener más información, consulte “*Administrador de tareas*” en la página 27.

Inicio

Para mostrar la pantalla de inicio principal:

- Toque  **Inicio**.

Para iniciar Google Now:

- Toque sin soltar  **Inicio**.

Retroceso

Para regresar a la pantalla, opción o paso anterior:

- Toque  **Retroceso**.

Uso de la pantalla táctil

Utilice solamente los dedos o un lápiz táctil para tocar la pantalla.

¡Precaución! No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Descargas electrostáticas pueden causar un mal funcionamiento de la pantalla táctil.

Para evitar daños a la pantalla táctil, no la toque con objetos puntiagudos y no ejerza excesiva presión con sus dedos.

Si la pantalla táctil permanece inactiva por períodos prolongados, puede ocurrir la persistencia de una imagen o el efecto de imagen fantasma. Apague la pantalla táctil cuando no use el dispositivo.

Movimientos con los dedos

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o para introducir un carácter usando el teclado en pantalla, toque la pantalla con un dedo.

Tocar sin soltar

Toque un elemento y manténgalo presionado durante más de 2 segundos para tener acceso a opciones disponibles.

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, tóquelo sin soltar y arrástrelo a la posición deseada.

Pulsar dos veces


Pulse dos veces en una página web, un mapa o una imagen para acercar. Pulse de nuevo dos veces para alejar.

Deslizar

Deslice hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una página web o una lista, como la lista de contactos.

Pellizcar y extender

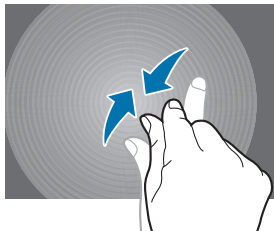


Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para acercar. Pellizque para alejar.



Control de movimientos

Puede controlar el dispositivo fácilmente a través de simples movimientos.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento esté activada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Control** → **Movimiento de la palma**.
2. Toque  para activar la característica.

Nota: Sacudir el dispositivo en exceso o provocar un impacto fuerte contra el dispositivo podría ocasionar resultados imprevistos. Controle los movimientos en forma apropiada.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.

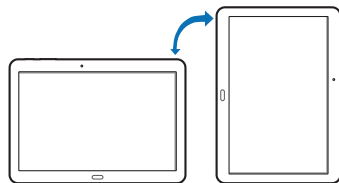

Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y deselectione la opción **Pantalla rotación**.

Nota: Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones mostrarán una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, cuando gira el dispositivo a la posición horizontal la calculadora se convierte en una calculadora científica.

Inclinarse


Toque sin soltar la pantalla en dos puntos, después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para disminuir o ampliar la pantalla.


Nota: Para mover un icono a una nueva ubicación, tóquelo sin soltar y arrástrelo a la posición deseada. Para obtener más información, consulte “Arrastrar” en la página 16.

Desplazamiento lateral para explorar

Mientras una imagen está acercada, toque sin soltar un punto en la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para explorar la imagen.

Deslizar


Deslice el costado de la mano por la pantalla para tomar una captura de pantalla. La imagen se guardará en  **Galería** → álbum **Screenshots** (Capturas).

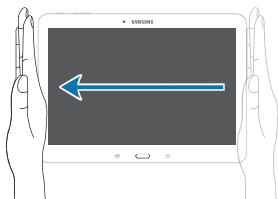

Cubrir



Cubra la pantalla con la mano para pausar la reproducción del contenido de multimedia.

Tomar capturas de pantalla

- Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear** e  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:




1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Mis archivos**.
2. Toque **Categorías** → **Imágenes**.
3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Ventana múltiple


Realice varias tareas usando dos aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden usarse con la característica Ventana múltiple.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Dispositivo**.
2. Toque **Ventana múltiple**.
3. Si resulta necesario, toque  para activar Ventana múltiple.
4. Si lo desea, toque el campo **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente contenido en ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos.

Nota: También puede activar Ventana múltiple desde Notificaciones. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 21.

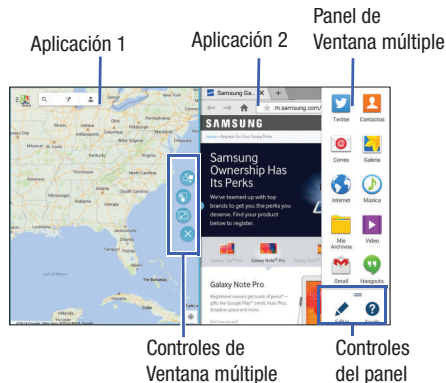

Panel de Ventana múltiple

Las aplicaciones de Ventana múltiple se encuentran dentro del panel Ventana múltiple.

Para mostrar el panel de Ventana múltiple:

1. Active Ventana múltiple (consulte “Activación de Ventana múltiple” en la página 19).
2. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para mostrar el panel Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se ocultará.

Uso de aplicaciones de Ventana múltiple

Puede usar Ventana múltiple para ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo.

1. Después de activar Ventana múltiple, deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para mostrar el panel Ventana múltiple.
2. Arrastre una aplicación fuera del panel y suéltela. Arrastre otra aplicación fuera del panel y suéltela encima de una de las ventanas resaltadas.

Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque  en medio de las ventanas. Controles de ventana aparecerán:



Cambie entre aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo desde una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.



Agrande (maximice) la aplicación.



Cierre la aplicación.

Cómo configurar el panel

Puede reordenar las aplicaciones en el panel Ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o quitar aplicaciones.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque  para acceder los controles del panel.
2. Toque  **Editar**.

Cómo configurar las aplicaciones

Para quitar una aplicación del panel:

- Toque y arrástrela fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.

Para añadir una aplicación al panel:

- Toque y arrástrela del área de almacenamiento al panel.

Para reubicar una aplicación:

- Toque y arrástrela a una nueva ubicación.

Para guardar los cambios:

- Toque **Realizado**.

Para descargar nuevas aplicaciones de Ventana múltiple:



- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Play Store**.

Notificaciones

Iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado al principio de la pantalla para informar sobre eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles acerca de estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones

Para cerrar el panel de notificaciones:





1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para visualizar la barra de estado.
2. Deslice el dedo hacia abajo otra vez para visualizar el panel de notificaciones.
3. Desplácese por la lista para ver detalles adicionales de notificaciones.
4. Toque un elemento para abrirlo.
5. Para borrar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha. Toque  para borrar todas las notificaciones.
6. Para cerrar el panel Notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde el final de la pantalla o toque  **Retroceso**.

Acceso a funciones adicionales del panel


Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:


1. Para ir a Configuración, toque  **Configuración**.
2. Toque  para que aparezcan opciones adicionales. Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, Ubicación, Sonido/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Modo de lectura, Modo de bloqueo, Ahorro de energía, Ventana múltiple, Screen Mirroring, Fijado inteligente, Pausa inteligente, Sincronizar y Fuera de línea.
3. Toque  y localice el área Panel de notificaciones, ubicada en la parte superior de la pantalla del panel de notificaciones.
 - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, por ejemplo Fuera de línea, y después arrástrelo a las dos filas superiores.
 - Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla mediante el panel de notificaciones.
 - Toque  **Retroceso** para salir del panel de notificaciones.

4. Toque  para visualizar solamente las funciones primarias.
5. Para establecer el brillo, toque el deslizador de  **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo, o toque **Auto** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte “Pantalla” en la página 99.
6. Para ajustar el volumen del sistema, toque el deslizador de **Sonido**  y arrástrelo para fijar el nivel de volumen del sonido de notificaciones o toque  para fijar el nivel para Notificaciones, Medios y sonidos de sistema. Para obtener más información, consulte “Sonido” en la página 98.

Para mostrar notificaciones

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Toque  para quitar los iconos de notificaciones de la barra de estado.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Toque  **Retroceso**, o deslice el dedo hacia arriba.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información de estado del dispositivo y servicio (como estado de redes, carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Para visualizar la barra de estado:

- Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra gris de estado. Desaparecerá después de algunos segundos.

Iconos de la barra de estado

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación:

Iconos de conexión



Wi-Fi conectado



Habilitado para Bluetooth



Bluetooth vinculado



Conectado a una computadora



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



El ajuste Dispositivos cercanos está activado.

Iconos de estado del dispositivo



Batería llena



La batería se está cargando



Batería baja



GPS habilitado



Modo de silencio habilitado



Se produjo un error o aviso de precaución

Iconos de mensajería



Nuevo correo electrónico



Nuevo Gmail

Otros iconos



Alarma activada



Perfil fuera de línea



Modo de bloqueo activado



Se está reproduciendo música.


Aplicaciones y widgets

Puede añadir, reordenar o quitar atajos y widgets desde la pantalla de inicio.

- **Atajos:** iconos en la pantalla de inicio que inician aplicaciones.
- **Widgets:** son aplicaciones en pantalla autónomas. Aparecen como aplicaciones en pantalla.

Cómo añadir un atajo o un widget

Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo widgets.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio. Toque Aplicaciones y widgets.
– o bien –
Toque  para visualizar la pantalla de aplicaciones.
2. Para atajos, toque la ficha **Aplicaciones**. Para widgets, toque la ficha **Widgets**.
3. Toque sin soltar el atajo o widget, luego arrástrelo a la pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo o un widget

Los atajos y widgets se pueden quitar de la pantalla de inicio.

- Toque sin soltar el atajo o widget hasta que se libere, luego arrástrelo a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de eliminar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.


Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente *Pantalla de inicio*.
2. Toque **Carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

Cómo usar carpetas


- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos adentro de la carpeta.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque el atajo sin soltar, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque la carpeta sin soltar hasta que se libere, luego arrástrela a  **Eliminar** y suéltela.

Nota: Además se eliminarán todos los atajos contenidos en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente *Pantalla de inicio*.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo** para ver opciones:
 - **Galería:** acceda a la galería para seleccionar una foto.
 - **Fondos de pantalla en movimiento:** elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (sólo pantalla de inicio).
 - **Fotos:** acceda Fotos de Google para seleccionar una foto (sólo pantalla de inicio).
 - **Fondos de pantalla:** elija uno de los fondos de pantalla precargados.



Nota: También puede fijar el fondo de pantalla en Configuración. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Fondo de pantalla**.

Pantalla de aplicaciones



La pantalla de **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el tablet. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Hay varias maneras de organizar los iconos de aplicaciones.

Para cambiar el orden de los iconos de aplicaciones:



1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque  **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula personalizada** o **Cuadrícula alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque  **Menú** → **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o un widget*” en la página 24.



Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque  **Descargado** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.
— o bien —

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o un widget*” en la página 24.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **General** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Todo**, desplácese por la lista de aplicaciones, y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.


Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Para acceder al Administrador de tareas:

1. Toque  **Aplicaciones recientes** →  **Administrador de tareas**.
2. Toque cada ficha para ver opciones:
3. **Aplicaciones activas:** vea aplicaciones que se están ejecutando en su dispositivo. Toque **Finalizar** para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
4. **Descargado:** vea aplicaciones descargadas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
5. **Administrador de RAM:** vea la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.



6. **Almacenamiento:** vea estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).

Captura de pantalla

- Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.



Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Galería**.
2. Toque para abrir el álbum **Screenshots (Capturas de pantalla)**.
3. Toque una captura de pantalla para verla.

Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo usar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  →  **Ayuda**.
2. Seleccione una categoría para ver consejos.

Introducción de texto

Utilice el teclado Samsung o la característica entrada por voz para introducir texto.

Nota: En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas apoyados.

Selección de un método de introducción de texto



Su dispositivo ofrece dos métodos de introducción de texto:

- **Teclado Samsung:** le permite introducir texto tocando teclas en un teclado QWERTY virtual. El teclado Samsung incluye texto predictivo opcional, el cual compara sus pulsaciones de teclas con palabras comunes para que pueda seleccionar una palabra para introducirla en el texto.
- **Dictado por voz de Google:** le permite decir sus entradas.

Selección de un método de introducción de texto predeterminado

Puede seleccionar un método de introducción de texto predeterminado en el menú Configuración, o elegir uno en cualquier momento al introducir texto.

Desde configuración

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Control** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Predeterminado** para seleccionar un método de introducción de texto.

Al introducir texto:

1. Desde una pantalla en la que se puede introducir texto, arrastre el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar método de entrada** y después elija un método de introducción de texto.


Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional. Introduzca caracteres pulsando en las teclas en pantalla con su dedo, o use el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. Seleccione una palabra de la lista para introducirla en el texto.






Introducción de mayúsculas y minúsculas

El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras mayúsculas y minúsculas, toque  **Mayúsculas** y luego toque las letras.

- Toque la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Toque rápidamente la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Toque otra vez para regresar al modo de minúsculas.

Introducción de símbolos comunes

- Para introducir símbolos comunes, toque  para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.
- Toque  para que aparezcan símbolos adicionales.
- Toque  para regresar a las teclas de letras.

Uso de Dictado por voz de Google desde el teclado Samsung

Si está habilitado como un método de introducción, puede cambiar a Dictado por voz de Google desde el teclado Samsung.



- Toque  y después dicte su texto.


Uso del texto predictivo



Al utilizar Texto predictivo puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY.

- Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado. Toque una palabra para insertarla en su texto.

Escritura a mano

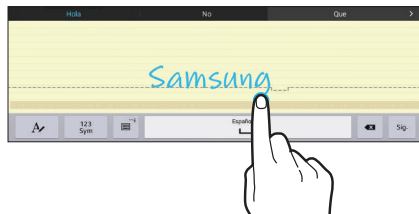

Toque sin soltar  **Opciones** →  **Escritura a mano**, y luego escriba una palabra usando su dedo. Conforme escribe, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas. Toque para seleccionar una palabra sugerida.





Utilice gestos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o borrar caracteres e insertar espacios. Para ver guías para gestos, toque sin soltar  **Opciones** y luego toque  **Configuración** → **Ayuda** → **Teclado** → **Usar escritura a mano**.

Configuración del teclado Samsung

Configure el teclado Samsung según sus preferencias.

- Para obtener más información, consulte “Configuración del teclado Samsung” en la página 107.
- Al introducir texto, toque sin soltar , después seleccione  en el menú emergente.

Cómo cambiar el diseño de teclado

Toque sin soltar  **Opciones**, y luego toque  para cambiar el diseño de teclado. Las opciones son Normal, Flotante, Dividir.

Uso del dictado por voz de Google

Dicte el texto mediante la función de Dictado por voz de Google.

1. Cuando introduzca texto, toque y deslice el dedo de arriba hacia abajo en la pantalla para ver las notificaciones y después toque **Seleccionar método de entrada → Dictado por voz de Google**.

– o bien –

Al usar el teclado Samsung, toque .

2. En la indicación **Hable ahora** diga el texto que desea introducir. Conforme hable, el texto aparecerá en el campo de texto.
3. Para regresar a usar el teclado Samsung, toque en cualquier lugar en el campo de texto.


Nota: Para obtener más información sobre la configuración de Dictado por voz de Google, consulte “Dictado por voz de Google” en la página 109

Edición de texto


Use las herramientas de selección de texto para seleccionar o posicionar un cursor para introducir texto, después use las herramientas de edición para seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.

Nota: Algunas aplicaciones no apoyan la edición o pudieran ofrecer otras formas de seleccionar y modificar texto.


Introducción de texto nuevo

- Toque el texto para que aparezca el  **cursor de inserción** (toque y arrastre el cursor en la posición correcta del texto, si fuese necesario).


Selección de texto

- Toque sin soltar el texto que desea seleccionar para que aparezcan los  **cursores selectores**, después toque y arrastre los cursores para resaltar el texto que desea seleccionar.

– o bien –


Toque sin soltar el texto, después toque  **Seleccionar** en el menú emergente para edición de texto.

Cómo copiar o cortar texto

1. Toque sin soltar el texto que desea seleccionar para que aparezcan los  **cursores selectores**, después toque y arrastre los cursores para resaltar el texto que desea cortar o copiar.

Toque  **Cortar** o  **Copiar** en el menú emergente para edición de texto.

Cómo pegar texto copiado o cortado

1. Toque un campo de introducción de texto para ver el  **cursor de inserción** (toque y arrastre el cursor a la posición correcta del texto, si fuese necesario).
2. En el menú emergente para edición de texto, toque **Pegar** para pegar el último elemento copiado o **Portapapeles** para seleccionar otros elementos copiados.

Sección 3: Cuentas y contactos

En esta sección se explica cómo administrar sus cuentas y contactos.



Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Cuenta de Samsung:** añada su cuenta de Samsung.
- **Dropbox:** añada su cuenta de Dropbox.
- **Correo electrónico:** añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos.
- **Google:** añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail.
- **LDAP:** añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync:** añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Facebook:** añada una cuenta de Facebook para sincronizar aplicaciones.
- **Twitter:** añada una cuenta de Twitter.

Configuración de cuentas



Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.



Su cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta existente o cree una cuenta nueva.

Su cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a aplicaciones y servicios de Samsung y mucho más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Cuenta de Samsung**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta existente o cree una cuenta nueva.



Contactos

Use esta aplicación para administrar información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más.

Para acceder a los contactos:





- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Contactos**.

Adición de un contacto

1. Toque  **Contactos** →  **Crear**. Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
2. Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque **Dispositivo** o una cuenta.



— o bien —

Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir una cuenta diferente. Para obtener más información, consulte “*Configuración de cuentas*” en la página 33.



3. Toque cada campo para introducir la información. Toque  para añadir otra entrada o  para quitar una entrada. Toque  para seleccionar una etiqueta.
- **Foto:** toque el icono de la imagen y asigne una foto al nuevo contacto.
 - **Nombre:** introduzca el nombre. Toque  para que aparezcan campos de nombre adicionales.
 - **Teléfono:** introduzca un número de teléfono.
 - **Correo:** introduzca una dirección de correo electrónico.
 - **Grupos:** asigne el contacto a un grupo. Para obtener más información, consulte “*Grupos*” en la página 39.
 - **Añadir otro campo:** añade campos adicionales para el contacto.
4. Toque **Guardar**.

Nota: Su propio registro de contacto está siempre enlistado bajo YO al principio de la lista de contactos. Toque **Configurar perfil** para añadir su información de contacto.

Actualización de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.
4. Toque cualquier campo para editarlo. Para obtener más información, consulte “*Adición de un contacto*” en la página 34.

Eliminación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para verlo.
3. Toque  **Eliminar**.
4. En la indicación, toque **Aceptar**.

Opciones de visualización de contactos

Existen diversas maneras de visualizar sus contactos.



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** para ver los contactos de varias maneras:
 - **Grupos**: muestre contactos ordenados por grupo—como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en cada grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Creación de un grupo nuevo*” en la página 39.
 - **Favoritos**: muestre sólo sus contactos favoritos (o marcados con estrella). Para obtener más información, consulte “*Favoritos*” en la página 40.
 - **Contactos**: muestre todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
3. Al visualizar **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque  **Menú** para ver opciones.
4. Al visualizar la ficha **Contactos**, toque  **Menú** → **Configuración** para ver ajustes de contacto.

Contactos unidos


Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para la misma persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Cómo unir contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la *Lista de contactos* para verlo.
3. Toque  **Menú** → **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea vincular. La información del contacto vinculado se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para vincular otros contactos.


Separación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la *Lista de contactos* para verlo.
3. Toque  **Menú** → **Separar contacto**. Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque  para separar un contacto unido.

Mi contacto personal



Su propio registro de contacto está siempre enlistado bajo YO al principio de la lista de contactos. Puede enviar su propio registro de contacto como una tarjeta virtual (vCard) mediante Bluetooth o como un adjunto de mensaje.

Cómo crear su propio registro de contacto

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Configurar perfil**, después introduzca su información en los campos de contacto. Para obtener más información, consulte “Adición de un contacto” en la página 34.

Cómo compartir su propio registro de contacto



Puede enviar su propio registro de contacto como una tarjeta virtual (vCard) mediante Bluetooth a otros dispositivos compatibles con Bluetooth o como un adjunto de mensaje.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque su entrada personal de contactos para editar la información de contacto.
3. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Elija un método de envío y después siga las indicaciones para enviar el perfil.

Cómo compartir información de contactos



Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Toque **Contacto seleccionado** para compartir solamente el contacto visualizado, o toque **Varios contactos**.
4. Toque un método de envío, como Bluetooth o correo electrónico.
5. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de sus contactos y restaurarlos, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento (como una computadora), o importar su lista de contactos desde un dispositivo de almacenamiento.



1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Toque  **Contactos**.
3. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Importar/Exportar**.
4. Toque una opción y luego siga las instrucciones.

Grupos

Asigne contactos a grupos como compañeros, familia o amigos, para agilizar la búsqueda de contactos, o para enviar mensajes rápidamente a miembros de un grupo.

Creación de un grupo nuevo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.



1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque  **Crear**.
3. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre.
4. Toque **Añadir miembro**, toque contactos individuales o toque **Todo**, y después toque **Realizado** para añadir los contactos seleccionados al grupo.
5. Toque **Guardar**.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Al editar un contacto, toque el campo **Grupos** para añadir grupos adicionales.



Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Opciones de visualización de contactos*” en la página 36.

Adición de miembros a un grupo



Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto.

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo al que desea añadir miembros.
3. Toque  **Menú** → **Añadir miembro**.
Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.



Eliminación de miembros de un grupo

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo del que desea eliminar miembros.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos. Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupos** de cada contacto.

Cambio del nombre de un grupo

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque  **Menú** → **Editar grupo**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** para introducir un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.



Eliminación de grupos

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos** →  **Menú** → **Eliminar grupos**.
2. Toque contactos individuales o toque **Todo**, luego toque **Realizado**.
3. Toque **Sólo grupo** (para eliminar solamente el grupo), o **Grupo y miembros del grupo** (para eliminar el grupo y los miembros de ese grupo).

Favoritos


Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

Marque un contacto como un favorito.



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para verlo.
3. Toque la  **Estrella** para que cambie a dorado ★.

Consejo: No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

Visualización de favoritos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Favoritos**. Sólo aparecerán sus contactos marcados con estrella.
– o bien –
Toque la ficha **Grupos**, luego toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para enlistar solo sus contactos marcados con estrella que se guardarán en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

1. Toque  **Contactos** → ficha **Favoritos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
3. Toque contactos individuales o toque **Todo**, luego toque **Realizado** para eliminarlos.

Nota: Para quitar el contacto que aparece de la lista de sus favoritos, toque la **estrella**  junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada .

Sección 4: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Correo electrónico
- Gmail
- Hangouts
- Google+

Nota: Su dispositivo es de Wi-Fi solamente y NO apoya los servicios de llamada de voz o de mensajería. Ignore cualquier menú relacionado con “marcar” y “mensaje” porque algunas opciones de Gmail se configuran de forma idéntica en todos los dispositivos Android.



Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico




Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.




1. Toque  **Correo**.
2. La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar correo, introduzca una **Dirección de correo** y **Contraseña**, después toque **Siguiente**.
– o bien –
Para cuentas adicionales, toque  **Menú** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.
3. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
4. Toque **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla, o toque **Anterior** para ir a la pantalla de aplicaciones.
5. Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.

6. Toque **Realizado**. El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.



Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice **Menú** → **Configuración**. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico



1. Toque  **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque  **Redactar correo** y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
4. Al elaborar un mensaje:
 - Toque **Menú** para ver opciones: Planificar envío, Prioridad, Opciones de seguimiento, Opciones de seguridad.
 - Toque  **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de la opción de texto para evitar y formatear su mensaje de texto.

6. Toque  **Enviar** para enviar el mensaje.
– o bien –
Toque  **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borradores.
– o bien –
Toque  **Descartar** para descartar el correo electrónico.

Contestación de un mensaje de correo electrónico





1. Toque  **Correo**.
2. Abra un correo electrónico que recibió.
3. Toque  **Responder** para responder al remitente del correo electrónico.

Reenvío de un correo electrónico

1. Toque  **Correo**.
2. Abra un correo electrónico que recibió.
3. Toque  **Reenviar** para reenviar el mensaje a otro contacto.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Si añade más de una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas desde la pantalla **Vista combinada**, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Toque  **Correo**.
2. Toque el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada**: vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de la cuenta>**: vea los correos electrónicos para la cuenta.
3. Toque  **División de vista** para mostrar el correo en tres columnas. Toque  para regresar a una vista de dos columnas.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice la cuenta para sincronizar su dispositivo con la información de los servidores de correo electrónico.

1. Toque  **Correo**.
2. En la barra de la aplicación, toque  **Actualizar**.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Toque  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Eliminar**.

Configuración de correo

Use los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Toque  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** y después toque **Configuración general**. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Pantalla**: establezca cómo se verá el texto de correo en la lista de correos electrónicos y cuando usted abra los mensajes.
 - **Redactar y enviar**: establezca qué funciones estarán disponibles al elaborar y enviar mensajes.
 - **Avanzar automáticamente**: determine qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Siguiente correo, Correo anterior o Lista de correos.
 - **Confirmar eliminaciones**: pida confirmación antes de borrar mensajes de correo electrónico.

- **Remitentes con prioridad:** introduzca direcciones de correo que desea considerar como una prioridad.
- **Direcciones spam:** administre su lista de direcciones no deseadas (spam).
- **Reglas para el filtro:** cree reglas para filtrar correo basado en nombres, direcciones o asunto.

3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.


Gmail



Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Gmail**.






Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.


Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** para añadir una cuenta de Google.

Redacción y envío de Gmail

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar**, después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque  **ENVIAR** para enviar el mensaje.
– o bien –
Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día el dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Al visualizar el buzón de entrada, deslice el dedo hacia abajo por sus mensajes.

Configuración de Gmail

Use los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para ver ajustes.

Hangouts

Conocido anteriormente como Google Talk, Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Visite google.com/hangouts para saber más.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Hangouts**.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visite Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Subida instantánea para cargar automáticamente fotos y videos a su álbum privado en Google+.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Visite plus.google.com para obtener más información.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Google+**.

Sección 5: Multimedia

En esta sección se explica cómo usar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación Play Music y el reproductor de música. También se describe WatchON.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 83.

Pulse en la **tecla de volumen** en la parte superior del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

Play Music

Nota: Algunas opciones requieren una cuenta de Google.

Google Play Music es un servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en su dispositivo. Google Play Music le permite explorar, comprar y reproducir canciones adquiridas desde la aplicación Google Play Store, así como canciones que haya cargado desde su propia biblioteca de música.

Visite music.google.com para obtener más información.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →

 **Play Music.**

Reproductor de música

Utilice la aplicación Música para escuchar música.

Para tener acceso al reproductor de música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Música.**



Nota: Algunos formatos de archivos no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación usado.

La aplicación Música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

2. Toque una ficha, como **Listas de reproducción**, **Canciones**, **Álbumes** u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.


Cómo buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Toque  **Música**.
2. Toque  **Buscar** y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.


Opciones y configuración del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del Reproductor de música:

1. Toque  **Música**.
2. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Crear lista de reproducción/Añadir a lista de reproducción:** cree una nueva lista de reproducción o añada una canción a una lista de reproducción.
 - **Vía Bluetooth:** comparta música mediante Bluetooth.
 - **Eliminar:** elimine elementos seleccionados o todos los elementos.
 - **Cuadrado musical:** cree una lista de reproducción basada en el estado de ánimo.
 - **Buscar dispositivos:** comparta música con dispositivos cercanos.
 - **Configuración:** aparecerán los siguientes ajustes:
Reproductor
 - **SoundAlive:** configure SoundAlive.
 - **Adapt Sound:** mejore la calidad del sonido.

- **Velocidad de reproducción:** disminuya o aumente la velocidad de la reproducción.
- **Desactivación automática de música:** ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.
- **Letra:** muestra la letra de la canción, si está disponible.
- **Volumen inteligente:** ajuste el volumen para adaptarlo al entorno.
- **Control de voz:** utilice comandos de voz para controlar la reproducción de música.

Mi música


- **Fichas:** personalice las fichas en la pantalla principal de música. Las listas de reproducción y Canciones no se pueden cambiar.
- **Listas de reproducción:** personalice los tipos de listas de reproducción. Favoritos no es opcional.
Para reordenar fichas o listas de reproducción, toque la cuadrícula  para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.

Administración de listas de reproducción



Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

- Toque  **Música.**


Creación de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Crear lista de reproducción**.
– o bien –
Bajo **Mis listas de reproducción**, toque **Crear lista de reproducción**.
3. Utilice el teclado para introducir un nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**.



Adición de canciones a una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**, y toque una lista de reproducción bajo **Mis listas de reproducción**.
Toque  **Añadir pistas**.
– o bien –
Toque la ficha **Canciones** y toque  **Menú** → **Añadir a lista de reproducción**.
2. Toque cada canción que desea añadir, o toque **Todo** y luego toque **Realizado**.
3. Si aparece la pantalla **AÑADIR A LISTA DE REPRODUCCIÓN**, toque una lista de reproducción, **Crear lista de reproducción** o **Now playing list** (lista Reproduciendo).

Cómo cambiar el nombre de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**, y toque una lista de reproducción bajo **Mis listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Editar título**.
3. Utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**.


Cómo cambiar el orden de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**, y toque una lista de reproducción bajo **Mis listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Cambiar orden**.
3. Toque la cuadrícula  para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Aceptar** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.


Cómo reproducir música desde una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Favoritos**, **Más reproducidas**, **Reproducidas recientemente** o **Añadidas recientemente**, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
3. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.


Cómo quitar canciones de listas de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar**.
3. Toque cada canción que desea quitar o toque **Todo**.
4. Toque **Aceptar** para guardar la lista de reproducción.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar**.
3. Toque cada lista de reproducción que desea quitar o toque **Todo**.
4. Toque **Aceptar**.

Reproducción de música

1. Toque  **Música**.
2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum.
La canción que toque empezará a reproducirse. A menos que haya elegido una opción de repetición, las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista. De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música


Si se sale de la aplicación Reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualiza el icono de notificación ► Música.


Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente al Reproductor de música.

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque la miniatura de la canción para visualizar el Reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte “Notificaciones” en la página 21.

Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

1. Toque  **Música**.
2. Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.
El reproductor de música aparecerá debajo de la lista de música.
3. Toque la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música.

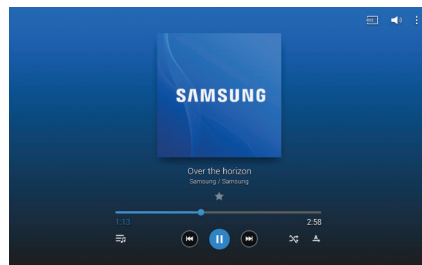

Durante la reproducción, estarán disponibles estos controles de video:



Busca dispositivos habilitados con DLNA.



Control de volumen y SoundAlive.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Toque para ver y fijar las opciones de SoundAlive.



Acceso a los ajustes de configuración.



Asigna la canción actual como una favorita.



Toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.



Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.



Tóquelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Toque en él para ir a la canción anterior.



Pone en pausa la canción.



Reinicia la canción después de estar en pausa.



Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Toque en él para ir a la siguiente canción.



Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.



Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.



Reproduce toda la lista de canciones una vez.




Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.



Repite la canción actualmente en reproducción.



Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Toque  **Música**, toque una lista de reproducción o un álbum y después una canción.
2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
3. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Vía Bluetooth:** le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
 - **Añadir a lista de reproducción:** le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
 - **Definir como:** utilice la canción actual como un tono de alarma.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Configuración:** muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte “Opciones y configuración del reproductor de música” en la página 48.
 - **Detalles:** vea detalles sobre la canción.
 - **Finalizar:** esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

Seleccionar música según el estado de ánimo

Seleccione música agrupada según el estado de ánimo. La lista de reproducción es generada automáticamente por el dispositivo.

- Toque  **Menú** →  **Menú** → **Cuadro musical** y seleccione una celda según el estado de ánimo.
– o bien –

Seleccione múltiples celdas arrastrando el dedo por las celdas.



WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión con WatchON.



¡Importante! Antes de usar WatchON, verifique que tenga activa una conexión a Internet disponible. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 79.

- Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, asegúrese de que su televisor está apagado.
- Para mejorar sus recomendaciones, encienda la vista continua en varias pantallas y simplifique la compra de contenido de Samsung WatchON. Conéctese a su cuenta de Samsung antes de usar WatchON. Para obtener más información, consulte “Su cuenta de Samsung” en la página 34.

Configuración inicial

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **WatchON**. Aparecerá la pantalla de configuración de WatchON.
2. Toque **Configurar WatchON**.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Menú de WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **WatchON**.
2. Toque  **Menú** para ver las siguientes opciones:
 - **Iniciar sesión:** conéctese a su cuenta de Samsung para mejorar su experiencia en WatchON.
 - **Configuración:** configure los ajustes de Samsung WatchON. Siga las instrucciones en pantalla.
 - **Ayuda:** se muestra información de ayuda para Samsung WatchON y un número de teléfono para comunicarse con ellos.

Sección 6: Cámara y videocámara

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos y grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotos y videos tomados y grabados con la cámara del dispositivo.


- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Cámara**.


Nota: La cámara se apaga automáticamente cuando no esté en uso.

Etiqueta para el uso de cámaras

- No tome fotos o videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos o videos en lugares donde las cámaras estén legalmente prohibidas.
- No tome fotos o videos en lugares donde pudiera infringir la privacidad de otra persona.

Cómo tomar fotos


1. Toque la imagen en la pantalla de vista previa, donde desea que la cámara se enfoque. Cuando la cámara está enfocada en el objeto, el marco del área de enfoque se vuelve verde.
2. Toque  para tomar la foto.

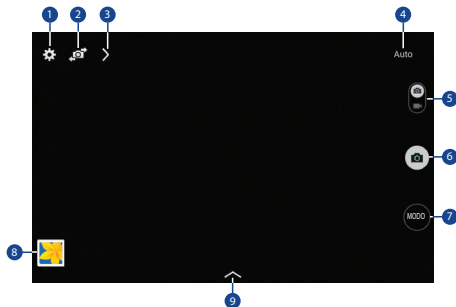

1. Cambie los ajustes de la cámara
2. Alterne entre la cámara delantera y la trasera
3. Configuraciones rápidas
4. Muestre el modo actual
5. Botón para grabar videos
6. Botón de cámara
7. Modo de captura
8. Abra la galería para ver fotos y videos
9. Elija un efecto

Modo de captura

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles para Autorretrato.

- Toque **MODO** y luego recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
 - **Automático:** permita a la cámara evaluar el entorno e identificar el modo ideal para la foto.
 - **Belleza facial:** tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
 - **Sonido/captura:** tome una foto con sonido.
 - Toque  para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo graba sonido durante unos segundos.



Nota: Mientras toma fotos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.

- **Panorámica:** combine muchas fotos en una sola foto panorámica. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
 - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
 - Mantenga el visor de la cámara dentro del recuadro que ocupa el marco.
 - Evite tomar fotos de un objeto en frente de fondos irreconocibles como un cielo vacío o paredes blancas.

- **Deportes:** use este ajuste para objetos en movimiento rápido.
- **Nocturno:** tome fotos más iluminadas y más claras en ambientes con baja iluminación, sin usar el flash.


Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste de múltiples fotos.





1. Toque **MODO** → **Panorámica**.
2. Toque  y mueva la cámara lentamente en una dirección.
 - Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara toma automáticamente otra foto en una secuencia panorámica.
3. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo detiene la toma.

Cómo usar efectos de filtros



Use los efectos de filtro para tomar y grabar fotos o videos únicos.

- Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabación de videos

- Para grabar un video, toque  para grabar un video.
- Para pausar la grabación, toque .
- Para continuar la grabación, toque .
- Para detener la grabación, toque .

Modo de grabación

- Toque  **Opciones** →  **Modo de grabación** para cambiar el modo de grabación.
 - **Normal**: utilice este modo para una calidad regular.
 - **Límite de correo**: use este modo para una calidad inferior para el envío en mensajes.



Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Nota: El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando usa la función Zoom durante la grabación de videos.

Compartir imagen


- Toque  **Opciones** →  y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Compartir imagen**: envíe una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
 - **Compartir imagen de amigo**: fije el dispositivo para reconocer el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y envíela a esa persona.
 - **Visor remoto**: establezca un dispositivo que controlará la cámara desde un dispositivo remoto.

Control de la cámara desde un dispositivo remoto

Establezca un dispositivo como visor que controlará la cámara remotamente.

1. Toque  **Opciones** →  → **Visor remoto**, y luego conecte el dispositivo y la cámara usando Wi-Fi Directo.
2. Toque para tomar una foto remotamente usando el dispositivo como visor.

Configuración de ajustes para la cámara

- Toque  para configurar ajustes para la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían, dependiendo del modo que se usa.

Cámara:

- **Tamaño de la imagen:** seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
- **Modos de medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula la media en toda la imagen.

Videocámara:

- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.

Configuración:

- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

Consejo: Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar imágenes/videos:** fije para mostrar fotos o videos después de tomar la foto o el video.
- **Tecla de volumen:** fije el dispositivo para usar el botón de volumen para controlar la función de obturador o zoom.
- **Temporizador:** use esto para tomas con un retraso de tiempo.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blanco apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Brillo:** cambie el valor de brillo. Esto determina cuánta luz recibe el sensor de la cámara. Para situaciones de poca luz use un valor más alto.
- **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar motivos.

- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Control de voz:** fije la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual:** fije la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta característica para usar Tag Buddy en la Galería.
- **Guardar como volteada:** voltee la imagen para crear una contraimagen de la escena original.
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Restablecer:** restablezca los ajustes de la cámara.
- **Ayuda:** acceda a información de ayuda sobre cómo usar la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

1. Toque > **Opciones**.
2. Toque sin soltar un icono de atajo para mostrar todos los atajos.
3. Toque una opción sin soltar y arrástrela a un espacio en la parte superior de la pantalla.

Nota: Los otros iconos se pueden mover dentro de la lista tocando y arrastrándolos.

Consejo: Toque **Restablecer** para restablecer el diseño de la configuración rápida a sus valores de fábrica.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Galería**.

Nota: Algunos formatos de archivos no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación usado.

Visualización de imágenes

Al iniciar la galería se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como por ejemplo Correo, guarda una imagen, la carpeta Downloads (Descargas) se genera automáticamente para tener la imagen. De igual forma, al hacer una captura de pantalla, se genera automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas).

- Selecciona una carpeta para abrirla.

En una carpeta las fotos se muestran por fecha de creación.

- Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.
- Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la próxima o última imagen.

Acercamiento y alejamiento

Use uno de los métodos siguientes para acercar o alejar una imagen:


- Pulse dos veces en cualquier parte de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos


Los archivos de videos muestran el icono  en las miniaturas.

- Seleccione un video para verlo y toque .

Cómo recortar segmentos de un video


1. Seleccione un video y luego toque  **Recortar**.
2. Mueva el control deslizante izquierdo al punto de inicio deseado, mueva el control deslizante derecho al punto final deseado y luego guarde el video.

Edición de imágenes

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** para usar las funciones siguientes:
 - **Favorito:** añada a la lista de favoritos.
 - **Presentación de diapositivas:** inicie una presentación con imágenes en la carpeta actual.




- **Marco de imágenes:** use para añadir un marco y una nota a la imagen. Se guardará la imagen editada en la carpeta Marco de imagen.
- **Nota de imagen:** use para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles:** copie al portapapeles.
- **Imprimir:** imprima la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con su dispositivo.
- **Renombrar:** cambie el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo:** envíe la imagen a una persona cuyo rostro es etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gire hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gire hacia la derecha.
- **Recortar:** cambie el tamaño del marco azul para cortar y guardar la imagen en el marco.
- **Definir como:** establezca la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
- **Detalles:** vea detalles de la imagen.
- **Configuración:** cambie la configuración de la galería.

Imágenes favoritas

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Favoritos** para añadir la imagen a la lista de imágenes.




Eliminación de imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionarlasy luego toque  **Eliminar**.
- Al visualizar una imagen, toque  **Eliminar**.

Compartir imágenes


Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionarlasy luego toque  para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.
- Al visualizar una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

Establecer como fondo de pantalla



- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Definir como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiqueta de rostro**.
Aparecerá un marco amarillo alrededor de cada rostro.
2. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.
3. Cuando la etiqueta de rostro aparece en una imagen, toque la etiqueta de rostro y use opciones disponibles, como enviar mensajes.

Cómo usar Tag Buddy

Para mostrar una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir la imagen:

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Tag buddy**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la opción.

Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Video**.

Nota: Algunos formatos de archivos no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación usado.

Reproducción de videos

Seleccione un video para reproducirlo.




1. Nombre de archivo.
2. Utilice el reproductor emergente.
3. Busque dispositivos habilitados con DLNA.
4. Acceda a opciones adicionales.
5. Toque para ver el control de volumen, y después toque y deslice en la escala para ajustar el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.
6. Visualice el control de volumen (5) y toque este icono para acceder a los ajustes de SoundAlive.
7. Avance o retroceda arrastrando la barra.
8. Toque cualquier lado de los controles para reposicionar hacia la izquierda o hacia la derecha.
9. Cambie al modo de pantalla dividida y muestre miniaturas de videos en la parte izquierda de la pantalla.
10. Reanude la reproducción del video actualmente en reproducción o salte al video anterior. Toque sin soltar para retroceder rápidamente.
11. Ponga en pausa y reanude la reproducción.
12. Avance al siguiente video. Toque sin soltar para avanzar rápidamente.
13. Cambie la relación de aspecto.

Cómo eliminar videos


- Toque  **Menú** → **Eliminar**, seleccione videos, y luego toque **Eliminar**.

Cómo compartir videos

Toque  **Menú** → **Compartir vía**, marque videos para seleccionarlos, toque **Realizado**, y luego seleccione un método de compartir.

Cómo usar el reproductor emergente

Use esta característica para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video.

- Mientras ve videos, toque  para usar el reproductor emergente.
- Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor o pellizque para reducirlo.
- Para mover el reproductor, arrastre el reproductor a otra ubicación.

YouTube


Utilice esta aplicación para ver videos del sitio web de YouTube.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **YouTube**.

Sección 7: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte “*Actualización de Software*” en la página 128) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte “*Su cuenta de Google*” en la página 34), puede que vea la notificación  **Actualizaciones disponibles** en la barra de estado si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Aplicaciones de GPS

Las aplicaciones de GPS le permiten obtener navegación pormenorizada en tiempo real controlada por GPS y acceder a búsquedas locales basadas en diversos parámetros de categorías.

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- Dentro de un edificio o entre edificios
- En túneles o vías subterráneas
- En mal clima
- Alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- En un vehículo con vidrios polarizados


La navegación detallada, la localización en mapa y el contenido de punto de interés GPS globales están disponibles en tres regiones, incluyendo América del Norte, Europa Occidental y China, en lugares donde esté disponible la cobertura inalámbrica.

¡Importante! Si toca o cubre la antena GPS interna mientras utiliza los servicios GPS, la señal GPS podría quedar parcialmente bloqueada, lo que impediría el funcionamiento óptimo de los servicios GPS. Para localizar la ubicación aproximada de la antena de GPS interna, consulte “*Vista posterior, superior e inferior*” en la página 12.

Acceso a aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.



Para tener acceso a aplicaciones:


1. Desde una pantalla de inicio, toque . Aparecerá la pantalla Aplicaciones.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir un atajo o un widget*” en la página 24.

Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.



1. Toque  **Alarma**.
2. Toque  **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

Nota: Cuando hay una alarma programada,  aparece en la barra de estado.


Cómo programar alarmas

- Toque **+** **Crear**, fije una hora a la que sonará la alarma, seleccione los días en que desea que se repita la alarma y luego toque **Guardar**.
 - **Alarma de ubicación:** fije una ubicación. La alarma sólo suena si se encuentra en esta ubicación.
 - **Aplazar:** fije un intervalo y el número de veces que se repetirá la alarma después de la hora preestablecida.
 - **Alarma inteligente:** fije una hora a la que sonará la alarma inteligente antes de la hora preestablecida.
 - **Nombre:** asigne un nombre a la alarma.

Cómo detener alarmas




- Arrastre  afuera del círculo grande para detener la alarma.
- Arrastre  afuera del círculo grande para repetir la alarma después de una duración de tiempo especificada.

Eliminación de alarmas

- Toque sin soltar la alarma y después toque  **Eliminar**.

Calculadora

La calculadora proporciona funciones aritméticas básicas y avanzadas.

1. Toque  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Toque  para borrar el resultado.
8. Para borrar el historial de la calculadora, toque  **Borrar historial**.
9. Para problemas más avanzados, utilice los operadores avanzados **sin**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
10. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.


Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.


- Toque  **Calendario**.

Cómo crear eventos y tareas



1. Toque  y después utilice uno de las siguientes métodos:
 - **Añadir evento:** introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Añadir tarea:** introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.— o bien —

Toque una fecha en el calendario para seleccionarla y luego tóquela otra vez.

Introduzca un título y especifique qué calendario desea usar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, por ejemplo con qué frecuencia se repiten los eventos, si tiene una alerta avanzada o dónde se realiza el evento.

2. Adjunte un mapa que muestra la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo, y luego toque sin soltar en el mapa para identificar exactamente la ubicación.

Cómo sincronizar con el calendario de Google

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Google**.
2. Toque una cuenta de Google → **Sincronizar calendario** → **Sincronizar ahora**.

Para sincronizar manualmente si hay actualizaciones:

- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados:

- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Calendarios** y luego marque la cuenta de Google.

Cómo cambiar el tipo de calendario




En la parte superior de la pantalla:

1. Toque un tipo de calendario: **Año**, **Mes**, **Semana** o **Día**.
2. Toque **Lista** para ver una lista de todos los eventos o **Tarea** para ver una lista de todas las tareas.

Opciones


Opciones adicionales para eventos y tareas:

- **Buscar eventos o tareas:** toque  **Buscar** para buscar un evento.

- **Ver los eventos de hoy:** toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.
- **Eliminar un evento o una tarea:** toque la entrada. En el menú emergente, toque  **Menú** → **Eliminar**.
— o bien—
Toque  **Menú** → **Eliminar**, seleccione eventos, y luego toque **Eliminar**.
- **Compartir un evento o una tarea:** toque la entrada. En el menú emergente, toque  **Menú** → **Compartir vía** y luego seleccione un método para compartir.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos y grabar videos.

- Toque  **Cámara**. Para obtener más información, consulte “Cámara” en la página 55.

Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, favoritos y datos de omnibox desde la computadora al tablet.

- Toque  **Chrome**.

Contactos


Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

- Toque  **Contactos**.



Para obtener más información, consulte “Contactos” en la página 34.

Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.


1. Toque  **Drive**.
2. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “Configuración de su cuenta de Gmail” en la página 45.
La primera vez que acceda a Drive se visualizará un recorrido del producto.
3. Toque **Siguiente** para ver el recorrido del producto o toque **Go to Drive** (Ir a Drive) para comenzar.

Consejo: Toque  **Menú** → **Vista del producto** para repetir el recorrido del producto en cualquier momento.

4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Drive.
5. Toque  **Menú** → **Configuración** para configurar sus preferencias de Drive.
6. Toque  **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas mediante el almacenamiento Cloud Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, su dispositivo automáticamente sincroniza con el servidor web y cualquier otra computadora que tiene una instalación de Dropbox.

1. Toque  **Dropbox**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración y empezar a usar Dropbox.

Correo electrónico

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

- Toque  **Correo**.

Para obtener más información, consulte “*Correo*” en la página 42.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 60.

- Toque  **Galería**.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

- Toque  **Gmail**.

Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 45.

Google

Utilice esta aplicación para no solamente realizar búsquedas en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

- Toque  **Google**.

Google Now

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de “tarjetas”.

Para obtener más información, visite google.com/landing/now.

1. Presione sin soltar  **Inicio**.
2. Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.

Nota: Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo tocando  **Google**

Configuración de Google

Utilice esta aplicación para configurar ajustes para algunas características proporcionadas por Google.

- Toque  **Configuración de Google**.

Google+


Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Toque  **Google+**.

Para obtener más información, consulte “Google+” en la página 46.

Hancom Viewer

Hancom Office Viewer abre y administra documentos del tipo Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

1. Toque  **Hancom Viewer**. Se iniciará la instalación de la aplicación.
2. Para obtener más información, toque **Acerca de Hancom Viewer** → **Soporte en línea**.

Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas.

- Toque  **Hangouts**.

Para obtener más información, consulte “Hangouts” en la página 46.

Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo usar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

- Toque  **Ayuda**.






Para obtener más información, consulte “Ayuda” en la página 27.

Internet


El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

- Toque  **Internet**.

Teclas de comando

- Toque  **Retroceso** o  para regresar a la página anterior.
- Toque  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque  **Inicio** para mostrar la pantalla de inicio de Internet.
- Toque  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Cómo buscar la web usando su voz

- Toque el campo de dirección, toque , diga la palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave que se ofrecen.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 94.




- Toque  **Maps**.

Notas





Utilice esta aplicación para grabar información importante, guardarla y visualizarla en otro momento.

- Toque  **Notas**.


Cómo visualizar una nota

1. Toque la miniatura de nota para abrirla.
2. Para editar la nota, toque el contenido de ella.
3. Para borrar la nota, toque  **Eliminar**.
4. Para enviar una nota a otros usuarios, toque 
Compartir vía.
5. Para enviar la nota a una impresora Samsung o Google, toque  **Imprimir**.

Redacción de una nota


- Toque  **Nueva**, introduzca una nota y luego toque **Guardar**.
- Para cambiar la categoría, toque .
- Para introducir una imagen en la nota, toque .
- Para introducir texto en la nota usando su voz, toque .

Cómo navegar por las notas



- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para navegar por miniaturas de notas.
- Para editar una nota, toque una miniatura de nota y luego toque el contenido de la nota.
- Para buscar una nota, toque .

Cómo editar la lista de categorías

Para editar la lista de categorías:

- Toque  **Menú** → **Editar categorías**.

Opciones de notas

- Para eliminar notas, toque  **Menú** → **Eliminar**.
- Para cambiar los ajustes de sincronización, toque  **Menú** → **Cuenta**.

Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

- Toque  **Música**.

Para obtener más información, consulte “Reproductor de música” en la página 47.

Mis archivos









Utilice esta aplicación para tener acceso a una lista de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

- Toque  **Mis archivos**.

Cómo visualizar archivos

Archivos almacenados en el dispositivo están ordenados por criterios.

1. En el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las categorías siguientes:
 - **Línea de tiempo**: vea archivos que están agrupados por fecha.
 - **Carpetas favoritas**: vea atajos a carpetas en servidores FTP.
 - **Carpetas**: vea archivos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.
 - **Categorías**: vea archivos ordenados por tipo.

- **Aplicaciones:** vea archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.
2. Toque una carpeta o un archivo para abrirlo.
 3. Toque  **Menú** para ver las opciones generales:
 4. Toque  **Menú** → **Seleccionar** y seleccione un archivo o una carpeta. Luego seleccione una opción para compartir, eliminar, mover o copiar un archivo, o seleccione opciones adicionales.
 5. Opciones adicionales:
 - Toque  **Buscar** e introduzca un criterio de búsqueda.
 - Toque  **Almacenamiento** para ver información acerca del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
 - Toque  para cambiar el modo de visualización.
 - Desde la categoría de carpetas, toque  **Crear carpeta**, introduzca el nombre para la carpeta y luego toque **Aceptar**.
 - Para añadir un atajo de carpetas que utiliza con frecuencia en *Carpetas favoritas*, seleccione una carpeta y luego toque  **Menú** → **Añadir a carpeta Favoritos**.
 - Para añadir un atajo al servidor FTP en *Carpetas favoritas*, toque  **Menú** → **Añadir FTP**, introduzca detalles para el servidor FTP y luego toque **Finalizado**.

Netflix

Vea programas de televisión y películas, transmitidos desde Netflix.

Nota: Esta aplicación requiere una membresía en Netflix. Para obtener más información, visite netflix.com.

- Toque  **Netflix**.

Fotos

Se guardan automáticamente todas las fotos que se toman con el dispositivo en su cuenta Google+. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite google.com/+learnmore/photos para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque  **Fotos**.

Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque  Play Books.

Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar en la Google Play Store.

Visite play.google.com/store/apps/category/GAME para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque  Play Games.

Play Movies

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlas para verlas cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque  Play Movies.

Play Music

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

- Toque  Play Music.

Play Kiosco

Play Kiosco le ofrece noticias gratis y pagadas, suscripciones a revistas y mucho más, todo en un solo lugar.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque  **Play Kiosco.**

Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en la Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Toque  **Play Store.**

S Voice

Utilice esta aplicación para usar comandos de voz para marcar el número, enviar un mensaje, escribir una nota y más.

- Toque  **S Voice.**
– o bien –

Toque dos veces  **Inicio.**

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de comandos pronunciados:

- “Abrir música”
- “Iniciar calculadora”
- “Consultar agenda”

Consejos para un mejor reconocimiento de voz:

- Hable claramente.
- Hable en lugares tranquilos.
- No use palabras ofensivas o jerga común.

Nota: Puede ser que el dispositivo no reconozca sus comandos o realice comandos no deseados dependiendo de su entorno y de cómo hable.


Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung.

Para obtener más información, visite samsungapps.com.



- Toque  **Samsung Apps**.

Instalación de aplicaciones

1. Explore las aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.
2. Para buscar una aplicación, toque  **Buscar** en la parte superior de la pantalla e introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.
3. Seleccione una aplicación para ver información sobre la misma. Para descargarla, toque **Gratis** o el precio.

Screen Saver (Protector de pantalla)

Cuando se vence automáticamente el tiempo de espera de la pantalla del tablet, en vez de una pantalla en blanco, habilite el Galaxy Tab 4 Screen Saver, el cual es en realidad un recorrido en video lleno de acción de todas las características fantásticas que se encuentran en el Galaxy Tab 4.

1. Toque  **Screen Saver**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar Screen Saver.
3. Toque  **Retroceso** para detener el video de Screen Saver aunque esté habilitada la opción Enable Touch To Stop (Habilitar Tocar para detener).

Configuración


Configure el dispositivo según sus preferencias.

- Toque  **Configuración**.

Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 91.


Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

- Toque  **Video**. Para obtener más información, consulte “Video” en la página 62.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas en páginas web usando su voz.

- Toque  **Búsqueda por voz**.
- Diga una palabra o frase clave cuando en la pantalla aparece **Habla ahora**.

WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión con WatchON.

- Toque  **WatchON**.

Para obtener más información, consulte “WatchON” en la página 54.


Reloj mundial

Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

1. Toque  **Reloj mundial**

Aparecerá una lista de las ubicaciones que haya añadido.



Para añadir otra ciudad a la lista:

1. Toque  **Añadir ciudad** para añadir otra ciudad a la lista.
2. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o toque la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir el nombre de la ciudad que desea añadir.



Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

3. Toque la ciudad. Aparecerá la lista de sus ubicaciones, incluida la ciudad que acaba de añadir.

Para establecer el horario de verano:

1. Toque sin soltar una ciudad.
2. Toque .
3. Seleccione Automático, Desactivado o 1 hora. Si está activo el horario de verano,  aparece en la entrada de la ciudad.

Para eliminar una entrada de reloj mundial:

1. Toque  **Reloj mundial**
2. Toque sin soltar una ciudad. Toque cualquier otra ciudad que desea eliminar.
3. Toque  **Eliminar**.

YouTube

Vea videos del sitio web de YouTube.

- Toque  **YouTube**.

Sección 8: Conexiones

El dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos usando Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Use la función Wi-Fi del dispositivo para:

- Acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- Acceder a su red corporativa.
- Utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión).

Su dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.





Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando active el servicio Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente los WAP (Puntos de Acceso Móvil) disponibles dentro del rango.

Desde el panel de notificaciones

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para **activar** (verde) o **desactivar** (gris) Wi-Fi.

Desde configuración

1. Desde la pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  o desactivar  Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el dispositivo buscará y mostrará las conexiones Wi-Fi disponibles.

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para **activar** Wi-Fi (verde). El dispositivo iniciará la búsqueda de puntos de acceso inalámbrico disponibles.




Nota: Para iniciar un nuevo escaneo para encontrar WAPs disponibles, toque **Buscar**.

3. Cuando se complete la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi es abierta (no protegida), el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

Consejo: Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Toque **Notificación de red** bajo “*Configuración de Wi-Fi*” en la página 81.

Nota: Cuando Wi-Fi está activado,  aparece en la barra de estado.

Adición manual de una red Wi-Fi


1. Desde la pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Wi-Fi.
3. Toque **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca los siguientes valores:
 - **Red SSID:** introduzca el nombre del punto de acceso de la red Wi-Fi (WAP).
 - **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP.


Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.


- **Contraseña:** si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
4. Toque **Conectar**.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado actual de la conexión Wi-Fi:





 Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

 Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

 Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi Directo” en la página 82.

Configuración de Wi-Fi

El menú Configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Wi-Fi.
3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:

• Avanzados:




- **Notificación de red:** reciba una notificación cuando se descubren nuevos puntos de acceso móvil (WAP).
 - **Ordenar por:** organice las redes Wi-Fi en orden alfabético o por potencia de la señal recibida.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre:** permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
 - **Temporizador de Wi-Fi:** establezca las horas inicial y final para conectar o desconectar automáticamente de una red Wi-Fi.
 - **Instalar certificados:** se instalan certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
 - **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Pulsador de WPS:** le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.

- **Introducción de PIN de WPS:** muestra el código PIN utilizado por el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Ayuda:** obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo


Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Wi-Fi.
3. Toque **Wi-Fi Directo**. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con Wi-Fi Directo.
4. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
5. En la lista de dispositivos disponible, toque el dispositivo de destino.
— o bien —


Si desea conectarse a más de un dispositivo, toque **Conexión múltiple** y toque cada dispositivo (que apoya Conexión múltiple) al que desea conectarse. Toque **Realizado**.

6. En el dispositivo de destino, toque **Aceptar** (tendrá 30 segundos para tocar **Aceptar**).

Una vez que se conecte, el dispositivo de destino aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la barra de estado.

Cómo compartir información a través de Wi-Fi Directo

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta  **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**. Aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi Directo, se activará Wi-Fi Directo y su dispositivo buscará otros dispositivos.
3. Toque el nombre de un dispositivo conectado. El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros). Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos— incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Su dispositivo puede usar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos compatibles con Bluetooth. Muchas de las aplicaciones de su tablet brindan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo  **Menú**.

Cómo activar y desactivar Bluetooth

Desde el panel de notificaciones

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Bluetooth** para activar (verde) o desactivar (gris) Bluetooth.

Desde configuración




1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  o desactivar  Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.


Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Para intercambiar información entre su dispositivo y otro dispositivo compatible con Bluetooth, primero debe establecer una vinculación con el mismo.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo receptor para averiguar cómo ponerlos en modo visible.
4. Toque **Buscar**. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando el nombre del dispositivo receptor está resaltado en la sección **Dispositivos disponibles**, toque el nombre. El tablet intentará vincularse con el dispositivo receptor.




- Si se le solicita, introduzca el código de acceso que aparece en el dispositivo receptor.

6. El estado de vinculación y de conexión se muestra debajo del dispositivo de destino en la sección de dispositivos disponibles. Cuando está conectado al dispositivo receptor  (Conectado por Bluetooth) aparece en la barra de estado.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Reconexión a un dispositivo de Bluetooth

Cuando su tablet está vinculado con otro dispositivo, podrá reconectarlo automáticamente activando Bluetooth en su tablet.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo receptor para averiguar cómo ponerlos en modo visible.
4. Toque **Buscar**. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando el nombre del dispositivo receptor está resaltado en la sección Dispositivos disponible, toque el nombre. El tablet intentará vincularse con el dispositivo receptor.
 - Si se le solicita, introduzca el código de acceso que aparece en el dispositivo receptor.

Si todavía no puede reconectar trate de desconectar o desvincular del dispositivo receptor, y luego siga las instrucciones para “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 84.

Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth




Siga estas instrucciones para desconectar o desvincular su tablet de un dispositivo Bluetooth.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Bluetooth.
3. Toque el dispositivo conectado y después toque **Aceptar** para conectarse.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre el tablet y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Bluetooth.
3. Toque el dispositivo conectado y después toque **Desvincular**.

Envío de información utilizando Bluetooth







Puede utilizar Bluetooth para transferir información entre el tablet y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un tablet o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre el tablet y otro dispositivo, necesitará introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el tablet y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrá que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

Envío de información desde su tablet a otro dispositivo

Dependiendo del dispositivo al que está haciendo el envío, puede enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio




Nota: El tablet debe estar vinculado con el dispositivo receptor para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte *“Vinculación con un dispositivo Bluetooth”* en la página 84.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Bluetooth.
3. Establezca el dispositivo receptor en modo visible. Consulte la documentación del dispositivo receptor para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth.
4. En el tablet, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Algunas maneras comunes para compartir archivos via Bluetooth incluyen:
 - Al visualizar fotos o videos en la galería, toque  → **Bluetooth**.
 - Al reproducir música usando la aplicación Música, toque  **Menú** → **Via Bluetooth**.
 - Al visualizar un contacto, toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de identificación** → **Bluetooth**.
5. Toque el nombre del dispositivo receptor.
6. En el dispositivo receptor, siga las indicaciones para continuar.




Recepción de datos utilizando Bluetooth

El tablet es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de audio y documentos, como archivos PDF.

Nota: El tablet debe estar vinculado con el dispositivo receptor para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte *“Vinculación con un dispositivo Bluetooth”* en la página 84.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  Bluetooth.
3. Cuando el tablet reciba una notificación de solicitud para la transferencia de archivo, toque **Aceptar**.
4. Cuando se transfiere el archivo, aparece una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel Notificaciones y después toque la notificación pertinente.

Acceso a archivos recibidos mediante Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque  **Menú** → **Archivos recibidos**.
3. Toque un archivo para abrirlo. Cuando se abre un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:
 - Documentos y archivos multimedia generalmente se abren directamente en una aplicación compatible. Si abre por ejemplo una pista de música, empieza a reproducirse en la aplicación de reproductor de música.
 - Para un archivo de vCalendar, seleccione el calendario en el cual desea guardar el evento y luego toque **Importar**. El vCalendar se añadirá a los eventos de calendario.
 - Para un archivo de contacto vCard, si existen múltiples archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir de importar uno, varios o todos los contactos a su lista de contactos.
4. Normalmente los datos recibidos se guardarán en la carpeta Bluetooth en su tablet. Si recibe un contacto, éste se guardará automáticamente en sus contactos.

Configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar Bluetooth.
3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Tiempo de espera visible:** establezca la cantidad de tiempo que su tablet permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
 - **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.
 - **Renombrar dispositivo:** cambie el nombre del dispositivo.
 - **Ayuda:** muestra información adicional sobre Bluetooth.

Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo



de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración** → ficha **General** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **DESCARGADO**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
4. Toque el botón **Desinstalar**.






Una ventana emergente mostrará el mensaje
La aplicación se desinstalará.

5. Toque **Desinstalar** para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte “Play Store” en la página 75).

Consejo: Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, toque la aplicación y toque **Desinstalar actualizaciones**. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje **Se desinstalarán todas las actualizaciones de las aplicaciones del sistema Android**. Toque **Aceptar** para desinstalar las actualizaciones.

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar/desactivar aplicaciones** para ver la pantalla Desinstalar.
– o bien –
Toque  **Descargado** y luego toque  **Menú** → **Desinstalar**.
Aparecerá  en las aplicaciones que se pueden desinstalar.
3. Toque el icono de una aplicación y después toque **Aceptar** para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Nota: No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado.

Samsung Kies

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Para obtener más información sobre Samsung Kies y descargar el software (PC y Mac), visite samsung.com/kies.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

1. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.

La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Auto Play (Reproducción automática). (Si la pantalla Auto Play (Reproducción automática) no aparece, inicie el programa automáticamente.)

2. Haga clic en la opción **Sync digital media files to this device** (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
3. Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
4. Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como **Card** (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es **Tablet**.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.

La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).

3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Sección 9: Configuración

Acerca de configuración


Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, establecer opciones y añadir cuentas.

Acceso a Configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque  →

 **Configuración.**

— o bien —

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque  **Configuración.** Para obtener más información, consulte “Notificaciones” en la página 21.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Fichas de configuración

Los ajustes se dividen en cuatro grupos principales. Cuando se visualiza la pantalla Configuración, en la parte superior de la pantalla pueden verse las cuatro fichas siguientes:

Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo. Para obtener más información, consulte “Conexiones” en la página 92.

Dispositivo

Personalice su dispositivo, incluyendo sonidos, la pantalla, la característica de accesibilidad y métodos de entrada. Para obtener más información, consulte “Dispositivo” en la página 98.



Control


Acceda estos ajustes para configurar Idioma e introducción, Control de voz, Movimientos, Movimiento de palma y Pantalla inteligente. Para obtener más información, consulte “Control” en la página 107.

General

Cree y modifique sus cuentas (por ejemplo Correo, cuenta de Google, cuenta de Samsung, etc.). Administre servicios de ubicación, seguridad, almacenamiento y otras características del dispositivo. Para obtener más información, consulte “General” en la página 111.

La pantalla Configuración

Algunas opciones se activan o desactivan tocando el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar o desactivar  la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, por ejemplo Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se activan o desactivan tocando una casilla de verificación. Cuando está activada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para eliminarla y desactivar la opción.

Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Su dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte “*Wi-Fi*” en la página 79.

Configuración de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Para obtener más información sobre cómo usar Wi-Fi Directo, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 82.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Para obtener más información sobre el uso de Bluetooth, consulte “*Bluetooth*” en la página 83.

Perfil fuera de líneas

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, aplicaciones de música y de video etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a redes de datos.

¡Importante! Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.



- Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**, y después toque **Perfil fuera de línea**.

– o bien –

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver la configuración rápida, después toque **Perfil fuera de línea**.

Para obtener más información, consulte “Notificaciones” en la página 21.

– o bien –

Toque  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Perfil fuera de línea**, y luego toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el perfil fuera de línea .

Uso de datos


Vea su uso de datos Wi-Fi.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Uso de datos**.
2. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

- Deslice las barras verticales encima del gráfico para ajustar la fecha.


Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Sincronizar datos automáticamente:** sincroniza los datos automáticamente. Si desactiva la sincronización automática se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
 - **Zonas Wi-Fi portátiles:** muestre todas las zonas móviles cerca de usted.

Servicios de ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para aplicaciones (como Google Maps) para usar su ubicación.




Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción .
3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
 - **Precisión alta:** utilice GPS, Wi-Fi y otras redes móviles.
 - **Ahorro de energía:** utilice Wi-Fi y otras redes móviles (no utilice GPS).
 - **Solo GPS:** utilice sólo GPS.
4. Aplicaciones que han solicitado su ubicación, aparecen en Solicitudes de ubicación reciente. Toque una entrada para ver sus ajustes.

Informe de ubicación




Google usa el informe de ubicación para almacenar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos y así mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que ha visitado.

Para administrar los ajustes de informe de ubicación:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción .
3. Toque **Informes de ubicación de Google** para estas opciones:
 - **Informes de ubicación:** permita a las aplicaciones de Google usar los datos de ubicación más recientes. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la opción.
 - **Historial de ubicaciones:** permita a Google almacenar el historial de sus datos de ubicación. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la opción. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para borrar permanentemente el historial de su ubicación.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esta información puede mejorar los resultados de búsqueda y otras actividades que estén relacionadas a la ubicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la opción .
3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home (Hogar), Office (Oficina) o Car (Automóvil)) para añadir una ubicación:
 - Toque **Seleccionar método** para seleccionar cómo se determina su ubicación para este lugar específico.
 - Toque **Guardar**.
5. Toque  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
6. Toque  **Menú** → **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home, Office y Car no se pueden borrar.

Más redes

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** → **Más redes**.

Impresión

Para administrar su impresoras:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **Impresión**.
2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

Adición de una VPN

Nota: Debe establecer un bloqueo de pantalla con PIN o con una contraseña para poder establecer una VPN. Para obtener más información, consulte “*Seguridad de la pantalla*” en la página 100.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque **+** **Añadir**.
3. Introduzca la información proporcionada por su administrador de red.
4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente, introduzca la información de acceso que se solicite.
4. Toque **Conectar**.

Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
3. En la ventana emergente, toque:
 - **Editar red**, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y toque **Guardar**.
 - o bien –
 - **Eliminar red** para eliminar la VPN.

Opciones VPN

- Toque **Menú** → **VPN siempre activado** para seleccionar un perfil VPN que le permite permanecer conectado siempre.

Ethernet


Administre su conexión de Ethernet y su dispositivo de Ethernet.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **Ethernet**.
2. Toque **Ethernet** y siga las instrucciones en pantalla para conectar a una red Ethernet.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para una vida digital en red) cercanos.



¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Use esta opción con cuidado.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Dispositivos cercanos**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la opción Dispositivos cercanos. El nombre del dispositivo aparecerá debajo de Nombre del dispositivo.
3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
 - **Contenidos compartidos:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Fotos y Música.
 - **Dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Dispositivos rechazados:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Descargar en:** fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.

- **Descargar desde otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta descargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Screen Mirroring

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite Screen Mirroring.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Screen Mirroring**.
 2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Comparta la pantalla de su dispositivo** para activar  la característica. Aparecerán los dispositivos disponibles.
 3. Toque **Buscar** para encontrar más dispositivos.
- Toque  **Menú → Ayuda** para obtener más información.

Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

Sonido

Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido → Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
 - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia**: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
 - **Notificaciones**: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
 - **Sistema**: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.

Notificaciones

Seleccione un sonido predeterminado para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Sonido → Notificaciones**.
2. Toque un sonido para escuchar una muestra y seleccionarla.

Respuestas del sistema

Fije tonos táctiles y sonidos de bloqueo de pantalla.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Tonos táctiles**: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

Aplicaciones Samsung

Establezca los ajustes de tono de notificación de una aplicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Correo electrónico**: toque una cuenta para ajustar los ajustes de notificación.
 - **Calendario**: configure sus notificaciones de eventos.

Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado Samsung.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido**.
2. **Sonido al pulsar teclas**: habilita la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.

Más configuraciones

Encuentre los ajustes mejores de sonido y audio para usted.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido → Adapt Sound**.
2. Lea las instrucciones y toque **Iniciar** cuando esté listo para empezar.

Pantalla

Utilice los ajustes de pantalla para configurar la forma en que funcione el dispositivo:


- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Pantalla**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Brillo**: toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
- **Protector de pantalla**: configure el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando el dispositivo está conectado a una base de escritorio o cuando está cargando. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar Bluetooth. Toque **Protector de pantalla** para tener acceso a opciones adicionales.
- **Mostrar porcentaje de batería**: configure el dispositivo para que se muestre información en la barra de estado sobre como cuánta batería queda.

Ventana múltiple

Configure el dispositivo para usar la característica Ventana múltiple.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Ventana múltiple**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la opción.
3. Toque el campo **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente contenido en ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos y mensajes.

Para obtener más información, consulte “*Ventana múltiple*” en la página 19.

Pantalla de bloqueo

Seguridad de la pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “*Protección del dispositivo*” en la página 8.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no ofrece ningún tipo de seguridad.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - **Ninguna**: no bloquee la pantalla.

Nota: Existen opciones adicionales basadas en el ajuste Bloqueo de pantalla.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando está establecida en Deslizar son:

- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Atajos:** establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo.
- **Mensaje personal:** muestre un saludo personal.
- **Información del propietario:** muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- **Efecto de desbloqueo:** fije el efecto que se recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar Ninguna, Color agua u Onda.
- **Texto de ayuda:** se muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

Opciones de patrón

Las opciones disponibles cuando está establecida en Patrón son:

- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestre un saludo personal.
- **Información del propietario:** muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- **Hacer visible el patrón:** vea el patrón conforme lo traza.
- **Bloquear automáticamente:** configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla de encendido:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

Opciones de PIN

Las opciones disponibles cuando está establecida en PIN son:

- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestre un saludo personal.
- **Información del propietario:** muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- **Bloquear automáticamente:** configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla de encendido:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

Opciones de contraseña

Las opciones disponibles cuando está establecida en Contraseña son:

- **Opciones del widget de reloj:** establezca el tamaño del widget de reloj que está en las pantallas de inicio y elija si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestre un saludo personal.
- **Información del propietario:** muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- **Bloquear automáticamente:** configure qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla de encendido:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Fondo de pantalla**.
2. Toque **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo**. La pantalla Seleccione fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: **Galería, Fondos de pantalla en movimiento (sólo pantalla de inicio), Fotos** (sólo pantalla de inicio) y **Fondos de pantalla**.

Para obtener más información, consulte “Fondos de pantalla” en la página 25.




Fuente


Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Fuente**.
2. Toque **Estilo de fuente**, después seleccione una fuente o toque **Descargar** para buscar y descargar una nueva fuente.
3. Toque **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Panel de notificación

Personalice el panel de notificaciones.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Panel de notificación**.
2. Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si quiere poder ajustar el brillo de la pantalla y el volumen desde el panel de notificaciones.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/activar) para activar Aplicaciones recomendadas  y mostrar aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones después de ciertas acciones. Toque **Aplicaciones recomendadas** para ver estas opciones:
 - **Auricular**: toque  para seleccionar las aplicaciones que desea que se visualicen en el panel de notificaciones cuando se insertan audífonos.
 - **Dock** (Base): toque  para seleccionar las aplicaciones que desea que se visualicen en el panel de notificaciones cuando se insertan audífonos.
 - Toque **Más utilizadas** para mostrar las aplicaciones más utilizadas en el panel de notificaciones.

4. Para personalizar cuáles botones de configuración rápida aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos. Toque  para usar el diseño predeterminado.

Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 21.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Accesibilidad**.

2. Configure los siguientes ajustes:
Accesibilidad

- **Girar pantalla automáticamente:** establezca la rotación de la pantalla para ajustar automáticamente la orientación de la pantalla cuando gira el dispositivo. Cuando está habilitado, la orientación de la pantalla se bloquea en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la pantalla Configuración rápida. Toque **Rotar pantalla** para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 21.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará, después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- **Bloquear automáticamente:** esta opción sólo aparece cuando están activadas ciertas opciones de bloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte “Pantalla de bloqueo” en la página 100.
- **Pronunciar contraseñas:** diga contraseñas para introducirlas.
- **Modo de un solo toque:** pulse para detener/aplazar alertas de alarmas, eventos de calendario y temporizadores, y aceptar/rechazar llamadas entrantes.
- **Mostrar atajo:** fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventanilla emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.


- **Administrar accesibilidad:** guarde y actualice sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.


Servicios

- **TalkBack:** active la función TalkBack que proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.


¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.


Visión

- **Tamaño de fuente:** establezca el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** use movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar con dos dedos, y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la característica.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.


- **Aviso de notificaciones:** se reproduce un pitido cuando se ha perdido una llamada, mensaje, etc. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Atajo de accesibilidad:** active rápidamente las funciones de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica .
- **Opciones de salida de texto a voz:** establezca su motor TTS preferido. Toque **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto. Toque **Escuchar un ejemplo** para reproducir una demostración corta de la voz. Para obtener más información, consulte “Voz” en la página 109.

Audición


- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactive todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Subtítulos de Google (CC):** utilice los subtítulos de Google con archivos multimedia, si están disponibles. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica . Toque **Subtítulos de Google (CC)** para ver opciones.

- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice los subtítulos de Samsung con archivos multimedia, si están disponibles. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica . Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para ver opciones.

Habilidad


- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica . Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

Reconocimiento

- **Control de interacción:** habilite o inhabilite movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica . Siga las instrucciones en pantalla.

Modo de bloqueo

Desactive notificaciones para características seleccionadas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Mi dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar el modo de bloqueo .
3. Toque **Desactivar notificaciones** para bloquear notificaciones.
4. Toque **Desactivar alarma** para bloquear alarmas.
5. La opción Definir hora le permite fijar el Modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o Siempre. Toque el campo **Siempre** para habilitar y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando el modo de bloqueo está habilitado,  aparece en la barra de estado.

Control

Acceda estos ajustes para configurar Idioma e introducción, Control de voz, Movimientos, Movimiento de palma y Pantalla inteligente.

Idioma e introducción

Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.



1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción → Idioma**.
2. Toque un idioma en la lista.


Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.


1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción → Estándar**.
2. Seleccione un teclado. (El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.)
3. Toque **Configurar métodos de entrada**.

Configuración del teclado Samsung

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción**.
2. Toque  junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea.
 - **Texto predictivo:** permita al texto predictivo sugerir palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completar las palabras comunes automáticamente. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  el texto predictivo. Toque **Texto predictivo** para ver estas opciones:
 - **Actualización de palabras en vivo:** se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
 - **Datos personalizados:** introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
 - **Más información sobre Facebook:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
 - **Más información sobre Gmail:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.

- **Más información sobre Twitter:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- **Más información sobre contactos:** le permite que su dispositivo aprenda su estilo de Contactos.
- **Eliminar datos del servidor:** elimine sus datos anónimos guardados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados:** elimine todos los datos personalizados que se introdujeron.
- **Política de privacidad:** lea la política de privacidad acerca de texto predictivo y del uso de sus datos de personalización.
- **Sustitución automática:** complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción.
- **Uso de mayúsculas automático:** escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de una frase.
- **Espaciado automático:** se insertan automáticamente espacios entre palabras.
- **Autopuntuar:** inserte automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora.
- **Teclado swipe (deslizamiento):**
 - **Ninguno:** desactive la función Teclado swipe.
 - **Introducción continua:** introduzca texto deslizando el dedo sobre la pantalla.
 - **Control del cursor:** deslice el dedo por el teclado para mover el cursor para comenzar a introducir texto.
- **Respuesta táctil:**
 - **Sonido:** reproduzca sonidos cuando se toca una tecla.
 - **Vista previa de caracteres:** muestre la letra en una burbuja cuando la toca en el teclado.
- **Más configuraciones:**
 - **Ayuda:** acceda a información de ayuda sobre cómo usar el teclado Samsung.
 - **Restablecer configuración:** restablezca la configuración del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción**.
2. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar el dictado por voz de Google automáticamente.
3. Toque , junto a Dictado por voz de Google.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google. Toque **Automático** para usar el idioma predeterminado exclusivamente o elija otros idiomas.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas en resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red, como, por ejemplo, durante el perfil fuera de línea (modo de avión). Toque la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.


Voz

Configure la búsqueda por voz y las opciones de salida de texto a voz.

Búsqueda por voz

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma:** elija un idioma para la entrada de voz.
 - **Salida de voz:** le brinda siempre lectura audible del texto, o sólo cuando se utilizan funciones de manos libres, o nunca.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** bloquee palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Hotword detection** (Detección de palabra clave): diga "Ok Google" para iniciar una búsqueda por voz.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.
 - **Auriculares Bluetooth:** registre audio a través de un auricular Bluetooth, si está disponible.

Opciones de texto a voz

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción**.
2. Toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.
3. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
4. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad:** establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado:** muestre el idioma predeterminado que se está usando.


Puntero/panel táctil

Fije la velocidad del puntero para su ratón o panel táctil conectado externamente (no se incluye).

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción**.
2. Toque **Velocidad del puntero** y arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.

Movimiento de la palma

Active la característica del movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Movimiento de la palma**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar la característica .
3. Configure las siguientes opciones (toque cada opción para detalles):
 - **Capturar pantalla:** capture una imagen de la pantalla deslizando el costado de la mano por la pantalla de derecha a izquierda o viceversa.
 - **Silenciar/Pausar:** configure el dispositivo para silenciar o pausar la reproducción de contenido multimedia cuando cubre la pantalla con la palma de la mano.

Pantalla inteligente

Use la opción Pantalla inteligente para personalizar la configuración de la pantalla de forma que la misma responda mejor y sea más fácil de usar.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Pantalla inteligente**. Aparecerá la siguiente opción:
 - **Fijado inteligente**: establezca que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando.

General

Cree y modifique sus cuentas (por ejemplo Correo, cuenta de Google, cuenta de Samsung etc.). Administre servicios de ubicación, seguridad, almacenamiento y otras características del dispositivo.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

El dispositivo puede sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.



Cómo añadir una cuenta

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Cuentas → Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte *“Cuentas”* en la página 33.

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Cuentas → <cuenta>**.
La <cuenta> será Google, cuenta de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.
2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas listadas. Toque **Cancelar** para detener la sincronización.
3. Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Toque  **Menú → Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
– o bien –
Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.
 - Para eliminar la cuenta, toque  **Menú → Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

4. Para cuentas de Google, toque uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.

– o bien –

Para cuentas Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta Samsung o **Copia de seguridad** para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta Samsung.

– o bien –

Para cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.

Cloud

Respalde el uso de datos personales usando su cuenta de Samsung o use Dropbox para sincronizar el contenido del dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Cloud**.
2. Bajo **Datos personales**:
 - Si no se ha conectado a su cuenta de Samsung, toque **Añadir cuenta**. Para obtener más información sobre las cuentas Samsung, consulte “Cloud” en la página 113.
 - Si ya se conectó a su cuenta de Samsung:
 - Toque su cuenta de Samsung para administrar la configuración de sincronización o eliminar la cuenta de Samsung.
 - Toque **Uso de almacenamiento** para ver el almacenamiento usado y el almacenamiento restante disponible.
 - Toque **Configuración de sincronización** para sincronizar los ajustes del calendario, contactos, Internet, S Note y álbum con su cuenta Samsung.
 - Toque **Copia de seguridad** para administrar las copias de seguridad y restablecer opciones.
 - Toque **Restablecer** para recuperar datos de su cuenta de Samsung.

3. Bajo **Dropbox**:

- Si no se ha conectado a su cuenta Dropbox, toque **Vincular cuenta Dropbox**.
- Si ya se conectó a su cuenta Dropbox, siga las indicaciones para configurar y usar Dropbox.

Para obtener más información, consulte “Dropbox” en la página 69.

Realizar copia de seguridad y restablecimiento

Haga una copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Copia de seguridad y restauración

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Realizar copia de seguridad**.

2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.

Una vez que se active la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estarán disponibles las opciones **Cuenta de copia de seguridad y Restauración automática**.

3. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.
4. Toque **Restauración automática** para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google. Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Restablezca para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

¡Advertencia! Esta acción eliminará permanentemente **TODOS** los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Realizar copia de seguridad** → **Restablecer valores predeterminados**.

Aparecerá la pantalla **Restablecer valores predeterminados**, con información de restablecimiento.

2. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Fecha y hora**.
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Definir hora:** introduzca la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
 - **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora.
 - **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesorio

Para cambiar los ajustes de accesorio:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Accesorio**.

Dock

- **Sonidos de acoplamiento:** se reproduce un tono al insertar o extraer el dispositivo del dock.
- **Modo de salida de audio:** use el altavoz del dock cuando el dispositivo está conectado a un dock de escritorio.

Portada del libro

- **Desbloqueo automático:** abra la portada para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo de seguridad está desactivado.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria



Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODOS** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas en la ficha DESCARGADO, toque  **Menú → Ordenar por tamaño u Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.



Aparecerán las siguientes opciones:

- **Forzar cierre:** detenga una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
- **Desinstalar:** elimine la aplicación del tablet. Para obtener más información, consulte “*Instalación de aplicaciones*” en la página 76.

- **Mover a tarjeta SD:** mueva esta aplicación a la tarjeta microSD.
- **Eliminar datos:** borre datos de aplicación de la memoria.
- **Eliminar caché:** borre la memoria temporal de una aplicación.
- **Eliminar predeterminados:** borre la personalización de una aplicación.
- **Accesos:** vea información acerca del acceso de la aplicación a su dispositivo y sus datos.

Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas en la ficha TARJETA DE MEMORIA, toque  **Menú** → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**.
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.

4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.
-

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Configure y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para fijarla como la aplicación predeterminada.
– o bien –
Toque **Eliminar** para eliminar la aplicación.


Usuarios

Puede compartir este tablet entre varias personas mediante la creación de cuentas y perfiles de usuario.

- Los **usuarios** tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a los demás usuarios.
- **Perfiles restringidos** son cuentas de usuario restringidas que permiten solo acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuarios

Si se configuran múltiples perfiles de usuarios, varios usuarios pueden compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personalizados de otros usuarios, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondos de pantalla y más.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Usuarios**.
2. Toque  **Añadir usuario** y seleccione **Usuario** o **Perfil restringido**.
3. Siga las indicaciones para configurar la cuenta.

Cambiar usuarios

Para acceder el dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior de la pantalla bloqueada.





Consejo: Puede cambiar de un usuario a otro deslizando el panel de notificaciones hacia abajo y tocando el usuario actual.

Cómo cambiar el alias de usuario y la foto de contacto

La foto y el nombre que cada usuario usa en su entrada personal de contactos (enlistada bajo USTED al principio de la lista de contactos) se usa como identificación de cuenta de usuario.


Para cambiar la foto o el nombre de un usuario:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque la entrada personal de contactos del usuario para editar la información de contacto. Para obtener más información, consulte *“Mi contacto personal”* en la página 37.
– o bien –
1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Usuarios**.
2. Toque  **Menú** y edite la entrada personal de contactos del usuario.


Cómo eliminar un usuario o un perfil

Cada usuario puede eliminar sólo su propia cuenta, mientras que el propietario del dispositivo puede eliminar las cuentas de otros usuarios.

Si usted es el propietario:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Usuarios**.
2. Toque sin soltar un usuario y después toque  **Eliminar**.

Si usted es un usuario:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Usuarios**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar [usuario] de este dispositivo**.

Batería


Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Batería**.

El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.


2. Toque **Pantalla, Sistema Android** o **SO Android** para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

3. Toque  **Actualizar** para actualizar la lista.
4. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.

Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Modo de ahorro de energía**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la característica.
3. Active el ahorro de energía y toque los parámetros del modo de ahorro de energía (Ahorro de energía de CPU o Ahorro de energía de pantalla) para activarlo o desactivarlo.
4. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre el ahorro de energía.

Almacenamiento

Le permite ver la memoria y el espacio utilizado, montar, retirar o formatear una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).

Memoria del dispositivo

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Almacenamiento**. La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la memoria de la tarjeta aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta de memoria, ésta se monta (se conecta al tablet) y se prepara automáticamente para usarla. Sin embargo, si desmontó la tarjeta de memoria pero no la sacó del dispositivo, tendrá que montarla para poder acceder a ella.

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte *“Instalación de una tarjeta de memoria”* en la página 8.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta SD

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Almacenamiento**.
 2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
 3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para retirar sin peligro la tarjeta de memoria.
 4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte “*Accesorios del Galaxy Tab*” en la página 8.
-

¡Importante! Retirar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Almacenamiento**.
2. Bajo *Tarjeta de memoria*, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y luego toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione ligeramente hacia adentro la tarjeta de memoria, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarjeta.
5. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

Cómo formatear una tarjeta de memoria

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Seguridad

Utilice los ajustes de seguridad para proteger el dispositivo.

Codificación

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar la codificación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. La codificación tarda una hora o más.

Localizar mi móvil


Utilice esta opción para permitir bloquear y rastrear el dispositivo y eliminar los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y activar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

Conexión a su cuenta de Samsung

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Controles remotos**. Lea la información y toque **Aceptar** para aceptar la información.
3. Toque **Añadir cuenta** para crear una cuenta de Samsung. Para obtener más información sobre las cuentas Samsung, consulte *"Su cuenta de Samsung"* en la página 34.

Cómo activar o desactivar controles remotos

Una vez que se haya conectado a su cuenta de Samsung, puede activar o desactivar los controles remotos.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad → Controles remotos**.
2. Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente **Introducir contraseña** y toque **Realizado**. Aparecerá la pantalla Introducción a los controles remotos.
Toque **No mostrar durante 90 días** para desactivar temporalmente esta pantalla.
3. Toque **Aceptar**. Aparecerá la pantalla Controles remotos.
4. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar)  para activar la característica.
5. Toque **Usar redes inalámbricas** para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

Ir al sitio web

Para iniciar la página web Localizar mi móvil:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad → Ir al sitio web**.
2. Seleccione con cuál aplicación se iniciará la aplicación. Toque **Internet** o **Chrome** y seleccione **Siempre** o **Sólo una vez**. Aparecerá la página web *Localizar mi móvil*.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Contraseñas

Muestre brevemente los caracteres de contraseña a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Administración del dispositivo

Para añadir o eliminar administradores del dispositivo:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo**.

Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Orígenes desconocidos**. Aparecerá un ventana emergente con información.
3. Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

4. Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque **Verificar las aplicaciones**.

Servicio de actualización de seguridad

Para establecer ajustes para el servicio de actualización de seguridad:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de políticas de seguridad** para estas opciones:
 - **Actualizaciones automáticas:** automáticamente buscará cambios en la política de seguridad y descargará actualizaciones para mejorar la seguridad.
 - **Comprobar actualizaciones:** verifique manualmente si hay actualizaciones.
3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para designar el tipo de almacenamiento para certificados.
3. Toque **Credenciales de confianza**.
La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
 - **Sistema:** muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
 - **Usuario:** muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo, en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles. Una pantalla desplazable mostrará los detalles.
Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para desactivar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

5. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

6. Toque **Eliminar credenciales** para eliminar los certificados del dispositivo y reiniciar la contraseña.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:
 - **Actualización de software:** conéctese a la red y descargue actualizaciones de software para el dispositivo, si está disponible.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, dirección MAC Ethernet, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
 - **Información legal:** toque una opción para ver Licencias de origen abierto, información legal de Google y Samsung, y Alerta de privacidad.
 - **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo. (El valor predeterminado es el número de modelo.)
 - **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.

- **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de kernel** (núcleo): muestra la versión de kernel del dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del dispositivo.
- **Estado de SE para Android:** muestra mejoras de seguridad para la información de estado de Android.

Actualización de Software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

Para registrar el dispositivo y verificar si ya hay una actualización del software:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software**.
2. Toque **Actualizar**.
Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.
3. Toque **Actualización automática** para buscar actualizaciones automáticamente.

A

Accesorios del Galaxy Tab 8

Acerca del dispositivo 127

Actualización de Software 128

Administrador de aplicaciones 116

aplicaciones descargadas 116

servicios en uso 117

tarjeta SD 117

uso de memoria 116

Administrador de tareas 27

Ahorro de energía, modo de 120

Ajustes de aplicaciones

predeterminadas 118

Ajustes de fecha y hora 115

Ajustes de idioma e introducción 107

seleccionar idioma 107

Alarma 65

eliminar 66

fijar 66

parar 66

Almacenamiento 121

memoria del dispositivo 121

129

tarjeta SD 121

Aplicaciones 64

acceso 65

actualizar 64

añadir a pantalla de inicio 24

atajos 24

desinstalar 88

GPS 64

información de aplicaciones 26

quitar de la pantalla de inicio 24

Aplicaciones recientes, tecla de 15

Arrastrar (movimiento) 16

Asistente para la configuración 7

Atajos

añadir a pantalla de inicio 24

quitar de la pantalla de inicio 24

Atajos a aplicaciones 24

Ayuda 70

B

Barra de estado 23

iconos 23

Batería 5

cargar 6

configuración 120

indicadores 5

mostrar porcentaje de batería 99

Bloqueo y desbloqueo

bloqueo manual del dispositivo 9

desbloquear el teclado 9

Bloqueo, modo de 106

Bluetooth 83

acceso a archivos recibido 87

activar o desactivar 83

configuración 88

desconectar o desvincular 85

envío de información 86

recibir datos 87

reconectar 85

vincular con un dispositivo 84

Bluetooth/Wi-Fi 9

Búsqueda de Google 69

Búsqueda de voz 77

configuración 109

C

Calculadora 66

Calendario 67

cambiar el tipo de calendario 67

crear eventos o tareas 67

opciones 67

sincronizar con el calendario de Google 67

Cámara 55

atajos 59

cómo usar efectos de filtros 56

configuración 58

control de la cámara desde un dispositivo remoto 57

etiqueta 55

fotos panorámicas 56

grabar video 57

modos de captura 56

tomar fotos 55

Chrome 68

Colores negativos 105

Cómo sujetar el dispositivo 9

Cómo tomar fotos 55

Compartir foto de amigo 57

Compartir imagen 57

Conexiones inalámbricas

Bluetooth 83

Wi-Fi 79

Configuración

acceder a 91

ficha Conexiones 91

ficha Controles 91

ficha Dispositivo 91

ficha General 91

fichas 91

la pantalla Configuración 92

Servicios de ubicación 94

Configuración de accesibilidad 104

Configuración de accesorios 115

Configuración de Cloud 113

Configuración de Google 70

Configuración de la pantalla

estilo y tamaño de fuente 103

tiempo de espera 99

Configuración de Pantalla

inteligente 111

Configuración de sonido

Aplicaciones Samsung 99

extra 98

más configuraciones 99

notificaciones 98

Teclado Samsung 99

Configuración de voz 109

Configuración del puntero/panel táctil 110

Configuración de la pantalla 99

Contactos 34

actualizar 35

añadir 34

cómo compartir tarjetas de presentación 38

contactos con estrella 40

eliminar 35

exportar e importar 38

favoritos 40

grupos 39

mi propio registro de contacto 37

opciones de visualización 36

separar un contacto unido 37

unir 36

Copia de seguridad y restablecer 113

copia de seguridad y
restablecimiento 113
restablecer valores 114

Correo electrónico

actualizar cuentas 44
administrar cuentas 44
configuración 44
configurar cuentas 42
eliminar cuenta 44
redactar y enviar 43
redirigir 43
responder 43
vista combinada 44

Cubrir (movimiento) 18

Cuenta de Samsung 34

Cuentas 33, 111

configurar 33

D

Descargas

administrar 88

Deslizar (movimiento) 16, 18

**Desplazamiento lateral para explorar
(movimiento)** 18

Dispositivo

características y
especificaciones 10
girar pantalla 17
Inicio, tecla de 15
navegación 15
Tecla Atrás 15
tecla de aplicaciones recientes 15
teclas de comandos 15
vista delantera y lateral 11
vista posterior, superior e
inferior 12

Dispositivos cercanos

configuración 97
estado 23

Drive 68

Dropbox 69

E

Emisor de infrarrojos 12

Encendido y apagado 7

**Encendido y apagado del
dispositivo** 7

Escritura a mano 30

Ethernet, ajustes de 96

Etiquetar amigo 62

Eventos 67

F

fondo de pantalla 25

configuración 103

Fotos

visualización en Galería 60

Fotos (aplicación) 73

Fotos panorámicas 56

Fuentes

configuración 103

G

Galería 60

acercamiento y alejamiento 60
compartir imágenes 61
definir fondo de pantalla 62
edición de imágenes 60
eliminar 61
Etiquetar amigo 62
etiquetar rostros 62
favoritos 61
reproducción de videos 60
visualización de imágenes 60

Gestos

dedo 16

Gmail 45

actualizar su cuenta 45
configuración 46
configurar una cuenta 45
redactar y enviar 45

Google

búsqueda de voz 77
cuenta de Google 34
Drive 68
fotos 73
Gmail 45
maps 71
Play Books 74
Play Games 74
Play Kiosco 75
Play Movies 74
Play Music 74
Play Store 75

Google Now 69

Google, dictado por voz de 31

configuración 109

GPS, aplicaciones de 64

Grupos

añadir miembros 39
cambiar nombre 40
crear 39
eliminar 40
eliminar miembro 39

H

Hancom Viewer 70

I

Iconos, barra de estado 23

Imprimir 95

Inclinar (movimiento) 17

Inicio, tecla de 15

Internet 71

buscar la web usando su voz 71
teclas de comandos 71

L

Listas de reproducción

administrar 49
añadir canciones 49
cambiar nombre 50
cambiar orden de 50
crear 49

eliminar 50

quitar canciones 50

Localizar mi móvil 124

M

Manual del usuario 4

convenciones para el uso de
texto 5
texto especial 4

Maps 71

Más ajustes de redes 95

mensajes

correo 42
Gmail 45
tipos 42

Mi propio registro de contacto 37

Micrófono 12

Mis archivos (Aplicación) 72

Modos de captura 56

Movimiento de la palma

ajustes 110

Movimientos

control de dispositivo 17
girar pantalla 17

Movimientos con los dedos 16

Multimedia 47

Música

cómo escuchar mensajes 47

N

Netflix 73

Notas 71

editar la lista de tareas 72

navegar 72

opciones 72

redactar 72

ver 71

Notificaciones 21

Notificaciones, panel de 21

configuración 103

O

Opciones de texto a voz 110

P

Pantalla

girar 17

utilizar colores negativos 105

Pantalla capturada 18, 27

Pantalla de aplicaciones 26

Pantalla de bloqueo 100

opciones de contraseña 102

opciones de deslizado 101

opciones de patrón 101

opciones de PIN 102

seguridad de la pantalla 100

Pantalla de inicio 13

carpetas 25

fondo de pantalla 25

paneles 14

pantallas de inicio extendida 14

Pantalla táctil 15

movimiento de arrastrar 16

movimiento de cubrir 18

movimiento de deslizar 16, 18

movimiento de desplazamiento

lateral para explorar 18

movimiento de inclinar 17

movimiento de pellizcar y

extender 16

movimiento de pulsar dos

veces 16

movimiento de tocar sin soltar 16

movimientos con los dedos 16

movimientos de tocar 16

Pellizcar y extender (movimiento) 16

Play Books 74

Play Games 74

Play Kiosco 75

Play Movies 74

Play Music 74

Play Store 75

Pulsar dos veces (movimiento) 16

R

Reloj mundial 77

Reproductor de música 47

acceder a 51

controles 51

lista de reproducción, añadir a 49

lista de reproducción, cambiar

orden de 50

lista de reproducción, crear 49

lista de reproducción, eliminar 50

lista de reproducción, quitar

canción 50

lista de reproducción,

renombrar 50

- listas de reproducción,
 - administrar 49
- opciones durante la reproducción 53
- reproducir música 50
- seleccionar música según el estado de ánimo 53
- Reproductor de video** 62
 - compartir 63
 - eliminar 63
 - reproducción de videos 62
 - reproductor emergente 63
- Reproductor emergente** 63
- Restablecer valores** 114

S

- S Voice** 75
- Samsung Apps** 76
- Samsung Kies** 89
- Screen Mirroring** 97
- Screen Saver (Protector de pantalla)** 76
- Seguridad**
 - bloquear y desbloquear 8
 - bloqueo manual del dispositivo 9

- Seguridad de la pantalla** 100
- Seguridad, ajustes** 123
 - administración del dispositivo 125
 - almacenamiento de credenciales 126
 - contraseñas 125
 - controles remotos 124
 - encriptado 123
 - localizar mi móvil 124
 - servicio de actualización de seguridad 126
- Servicios de ubicación**
 - informe de ubicación 94
 - mis lugares 95

T

- Tareas** 67
- tarjeta de memoria** 8
 - desmontar 122
 - extraer 122
 - formatear 123
 - instalar 8
 - montar 121

- Tarjetas de presentación**
 - enviar 38
- Tecla Atrás** 15
- Tecla de volumen** 12
- Teclado Samsung**
 - configuración del texto predictivo 107
 - diseño 31
 - escritura a mano 30
 - Google, dictado por voz de 30
 - introducir texto 29
 - mayúsculas y minúsculas 29
 - símbolos comunes 29
 - texto predictivo 30
 - utilizar 29
- Teclas** 15
 - aplicaciones recientes 15
 - Inicio, tecla de 15
 - Tecla Atrás 15
- Texto**
 - herramientas de edición 31
 - introducir 28
 - teclado Samsung 29

Texto predictivo 30
configuración 107

Tocar (movimiento) 16

Tocar sin soltar (movimiento) 16

U

Ubicación, configuración de los servicios de 94

USB, configuración

dispositivo de almacenamiento
masivo 90

Uso de datos 93

Usuarios 118

alias de usuario y foto de
contacto 119
cambiar usuarios 119
configurar 118
eliminar 120

V

Ventana múltiple 19

activar el 19
aplicaciones 20
configuración 100
configurar el panel 20
configurar las aplicaciones 21

135

controles de ventana 20
panel 20

Video

acercamiento y alejamiento 57
compartir imagen 57
configuración 58
grabar 57
modo de grabación 57
recortar segmentos de un
video 60
reproducir 60
reproductor de video 62
visor remoto 57

Vinculación mediante Bluetooth 84

Visor remoto 57

VPN 96

añadir 96
conectarse a 96
editar o eliminar 96
opciones 96

W

WatchON 54

configuración inicial 54
menú 54

Widgets 24

añadir a pantalla de inicio 24
quitar de la pantalla de inicio 24

Wi-Fi 79

activar o desactivar 79
añadir una conexión
manualmente 80
buscar y conectar 80
configuración 81
indicadores de estado 81

Wi-Fi Directo 23, 82

Windows Media Player 89

Y

YouTube 78